




## Quick Start Guide

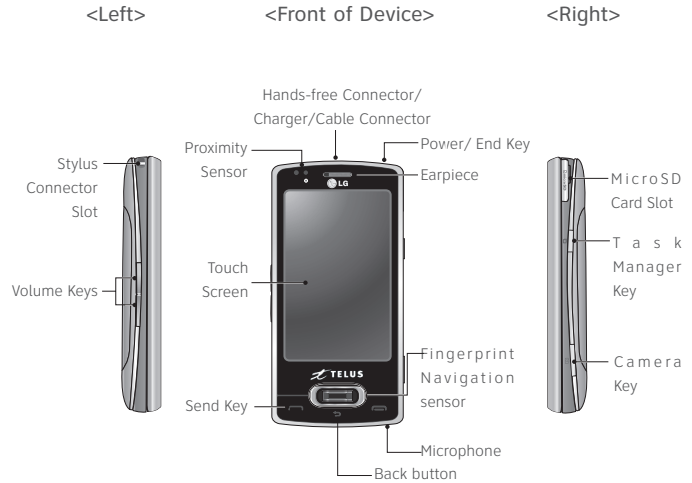

- Use this Quickstart to get a brief overview of the major features and services available with your device for the most complete and up to date information available for setting up and using your new smartphone and all the services available. The online tutorials include step-by-step instructions and screen shots to assist your learning as well as providing an easy search function.



# Table of Contents

Welcome to TELUS .....	4
Set Up Your LG IQ™/MC .....	5
Make Calls and Set Up Voicemail .....	12
Contacts .....	13
Text Messaging.....	14
Multimedia Messaging .....	15
Email.....	16
Camera.....	17
Multitasking .....	18
Play Music .....	19
Bluetooth .....	20
Mobile Zip.....	21
Wi-Fi.....	22
Tips and Tricks.....	23
Indicators .....	24

# Welcome to TELUS

## What's in the Box?


Remove the following items from the box to help you set up your LG IQ™/MC.



Travel Adapter



Data cable



CD




Stereo Headset



Standard Battery



Quick Start Guide




Stylus




# Set Up Your LG IQ™/MC

## Insert the SIM Card and Battery



1. Pull the latch and remove the battery cover.
2. Remove battery (if present).

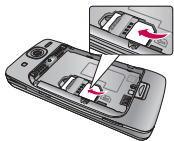

3. If your SIM card is already inserted, proceed to step 5.
4. With the gold metal contacts on the SIM card facing down and the cutoff corner towards the bottom of the device, slid the SIM card into the SIM card holder.




5. Insert the battery so that the metal contacts on the battery align with the metal contacts on your device.
6. Slide the battery cover back onto the device so that it clicks into place.

## How to use the basic navigation of the touchscreen.

To select an item, touch the icon accurately.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press the  on the upper side of the phone and slide up the lock mode. Then the standby screen is restored back.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.

# How to change the screen

When turning on the phone, you can see the LG Home screen as a default.



1. If you want to change from LG Home screen to MS Today screen, tap **Start** menu.
2. Tap **Settings > Today**.
3. Tap the tab of **Items**.
4. Select **Windows Default**.
5. If you want to get back from LG Home screen, select **Windows Default**.

# Learn to Use the Basic Functions of LG IQ™/MC

## Entering Text on your device with the keypad



: When you press once, it helps you to use the Upper character of the each button. Press and hold the FN button if you want to keep typing in upper-case characters.



: When you press this button once, it acts as a Shift button. Press and hold this button if you want to use the Shift function continuously.

## Entering Text on your device in portrait view



<Full QWERTY(Default mode)>



<Half QWERTY>

With the XT9 keypad, you can enter text by touching the keys displayed on the screen. This is the most common way to enter text using the Qwerty word prediction function in portrait mode.

### Full QWERTY

In portrait mode, the Full QWERTY mode lets you enter characters by tapping the key labeled with the required letter.

# Learn to Use the Basic Functions of LG IQ™/MC

**The Half QWERTY:** In Half QWERTY mode, a single tap will display the first letter of the key you touched. Quickly touching the key a second time results in entering the second letter on the key.

Tap the FN and DEL keys to switch between Full QWERTY and Half QWERTY.

## Accessing symbols

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters.

## Accessing numbers

Full Qwerty : Tap the FN once.

Half Qwerty : Tap the XT9 Off/123  once.



### CAPS key

Tap once to activate Uppercase letters.




### FN key

Tap briefly to change the position of upper/ below characters.




## Entering the text with XT9 mode

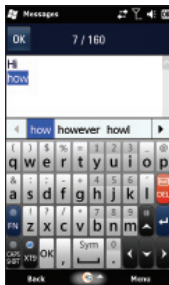


If you set XT9 keypad is ON, you can enter the text with XT9 mode. XT9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

# Make Calls and Set Up Voicemail

## Making a Call from Phone

1. On the Home screen, press the Send button to open the keypad.
2. Key in the number using the keypad and tap the Send hard key  or the Send button on the screen. To delete a digit, press the clear key on the keypad.
3. To end the call, press the End hard key or the End button.

## Making a Call from your contacts


1. Tap LG Menu > LG Contacts or tap LG Contacts in the right bottom of the homescreen to go into Contacts menu.
2. Scroll to the contact you want to call.
3. Tap  next to the contact.

## Making a Call from History

You can view all calls you recently dialed, received or missed by tapping Call History on the left bottom of the home screen.

When you tap the call you want to view, the screen shows the time and date you received or made a call and the duration of a call.


## Check Your Voicemail Messages

1. Press and hold the 1 key .
2. Follow the voice prompts.



# Contacts

## Create a New Contact

1. Tap LG Menu  > LG Contacts in the Communications tab.
2. Tap New Contacts and enter the contact information.
3. Tap **Save To** and choose from Handset or USIM.
4. Enter contact detail.
5. When finished, tap **OK**.


---

### Tip!

If someone who is on not in your list of contacts calls you or sends you a message, you can create a contact from Call History by tapping Menu > Save to Contacts. If you want to save the number of the contact who sent you a message, tap Menu and Save Number from the message.


---

## Copy Contacts from the SIM Card to the Device

1. Tap LG Menu  > LG Contacts in the Communications tab
2. Tap Menu > Change Storage > Copy to Handset. Then, all contacts saved in your SIM card appear on the list.
3. Check the contact to copy to your handset one by one or tap Menu and choose from Search or Select All.  
You can also copy Contacts on your device to your SIM card by selecting Copy To SIM in the step 2 above.

# Text Messaging

When you need to communicate privately and quickly, use text messaging. You can send text messages to other wireless phones and email addresses.

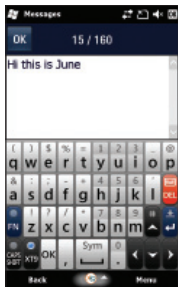


1. With the XT9 keypad or touch QWERTY keypad, you can enter the text.
2. Select your recipient by touching his/ her name or enter the number.
3. Touch **Send**.

---

## Note!


To view your text messages, tap text on the Today screen.

---

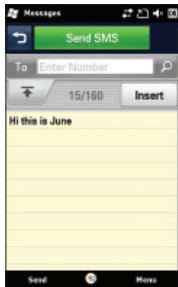

# Multimedia Messaging

Multimedia messaging lets you share photos, voice messages, and more.

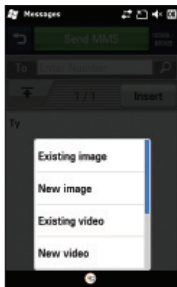

1. Tap **Send > MMS** (Multimedia Messages).
2. A file will attach automatically and the composer screen will appear.
3. Enter the recipient's phone number or tap **Menu > Add Recipient** to choose a phone number from Contacts.
4. Enter a subject for your message.
5. Enter text.
6. Tap **Send** to send the message.

---

## Note!


If an image, video or sound is added to a text message it will automatically convert to a multimedia message (MMS) and additional charges may apply.

---



# Email

Your LG LG IQ is capable of accessing your corporate or personal email. You can set up multiple email accounts, all accessible from the email section of the Today screen. When you set up corporate email, you may need to talk to your company's IT administrator to get server name and settings necessary for access.

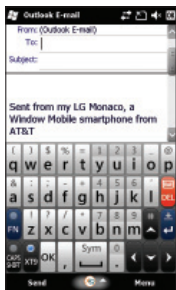

## Send an Email

1. Select **Write New E-mail** in the Communications tab, and then select your email provider.
2. In the **To** field, do one of the following:
  - Enter an email address
  - Enter a contact name
3. Tap the **Subject** field, and then enter the subject.
4. Type the text in the message box. To edit your email, such as adding files or Message Options, tap **Menu**, and then select the option you want.
5. After finishing, tap **Send** at the lower left of the screen.

## Read an Email


1. Tap **Email** in MS Today screen.
2. If you tap **Inbox** menu, you can view the sub folders such as Deleted Items, Drafts, Outbox, Sent Item. You can select the folder you want to activate.
3. Tap the selected email.
4. If you want to reply, tap **Reply**.






# Camera



Capture those special moments right from your phone and send them to your friends and family.



1. From standby mode and with the slide closed, press  .

2. Touch  to access customizable options. To then return to the viewfinder, touch  .

3. Press  to take the picture.


4. You can send touch  to send the picture to someone or touch  to delete the photo.




# Multitasking

## Using the Multitasking function

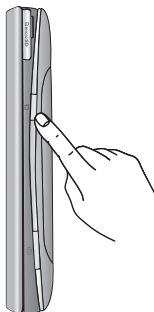

You can press the Multitasking Key to go directly to the Multitasking menu. From here you can view the applications that are currently running and access or end them with one touch. If you touch Menu, you can go Task Manager directly.

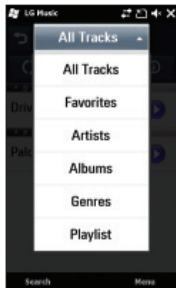


# Play Music



Listen to music from your favorite artists right on your phone. To listen to music that you have transferred to your phone, follow these below steps.

1. From standby mode and with the slide closed, touch Menu  and select Multimedia.
2. Touch Music Player.
3. Touch All Tracks.
4. Touch the name of song you want to play.
5. Touch  to adjust the volume.

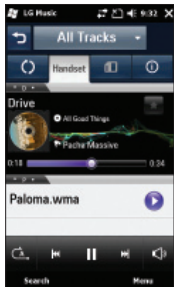

# Bluetooth




Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals, and computers that are in close proximity to communicate directly with each other wirelessly.

## Turn on Bluetooth

1. On the Toady screen, tap START > Settings> Bluetooth.
2. Check Bluetooth status.
3. Perform one of the following actions:
  - If Bluetooth is OFF, tap Yes to Turn on.

## Sync to a Bluetooth Accessories

1. From standby mode and with the slide closed, touch Menu  and select Settings.
2. Touch Bluetooth.
3. If you want to add more devices, touch Add a device.
4. Select a device type to search.
5. You can view the list of devices which is compatible with Bluetooth.




# Mobile Zip

## Mobile Zip

Mobile Zip is a comprehensive archiving tool for viewing and extracting of a wide range of archiving formats.

## To view mobile zip

Mobile Zip's display consists of views, menus and dialogs. There are five views and numerous dialogs to facilitate settings and data input. The Home View is used mainly as startup page where you learn and set some basic features of the application. It consists of options to set default dialog in password input dialog.

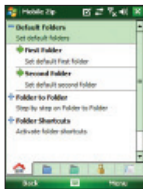

## To navigate menus

There are four types of menus in Mobile Zip:

- Main Menu is clearly visible throughout the application. It is accessible using the right softkey. Main Menu is a dynamic menu. It provides commands to access views, password manager and other dynamic commands.
- Shortcut Menu is accessible from the folder view either using the related command in the Main Menu or through tap-and-hold action from within the folder view. Shortcut menu provides commands to support file operation for the selected items within the folder or archive.
- Go to Next folder menu is another shortcut menu available only in folder view. Use the related command in the main menu to activate it or tap and hold on the icon of the tab bar. This shortcut menu is there to facilitate fast file operation from folder to folder.
- Toolbar Menu is clearly visible at the top bar of folder view. These menus are designed to help user navigate folders and sort the items within II.2. Creating Zip Archive.

# Wi-Fi

## About Wi-Fi Networks.


- Wi-Fi networks allows the device to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly.
- Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

## Connect to an Available Wi-Fi Network

1. Tap the Up arrow on the Today home screen, and then select Wireless Manager.
2. Tap ON at the right of the Wi-Fi option, or tap More Settings at the bottom of the screen and then Wi-Fi to turn on Wi-Fi.  
A bubble window appears to show that a new network has been detected.
3. Select the network that you are permitted to access, and then tap OK.
4. Then select The Internet to get Internet service, and tap Connect.

## Configuring Wi-Fi Connection Settings

1. Tap Start > Settings > Connections > Wi-Fi.
2. Tap the Network Adaptor tab, and then select Broadcom 802.11 DHD Network.
3. If you tap Use specific IP address, you must enter the IP address, Subnet mask, and Default gateway assigned by your WLAN service provider or network administrator.
4. Enter the IP address, Subnet mask, and Default gateway.
5. Tap Name Servers.
6. Enter the DNS, Alt DNS, WINS, and Alt WINS, if necessary.

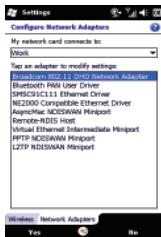

# Tips and Tricks

## Screen

TO:

DO:

---

Lock the screen.

Press .

---

Unlock the screen.

Press  and slide the Lock tap to the right or left.

---

## Voicemail

TO:

DO:

---




Check voicemail

Tap and hold the 1 Check voicemail key .




---

# Indicators

## Message List Status Indicators

	New email or text messages.
	New voice mail
	There are more notifications. Tap the icon to view all.

## Battery Power Level Indicators


	Indicates the remained battery power .
	Indicates the battery is very low.
	Indicates the battery is full of charge.



## Guide de démarrage rapide



- Utilisez ce guide de démarrage rapide pour obtenir un bref aperçu des principales fonctions et des principaux services disponibles pour votre appareil. Vous y trouverez des informations exhaustives et mises à jour sur la configuration et l'utilisation de votre nouveau téléphone intelligent et de tous les services offerts. Les tutoriels en ligne comprennent des directives par étapes ainsi que des captures d'écran pour simplifier votre apprentissage et la recherche du texte.

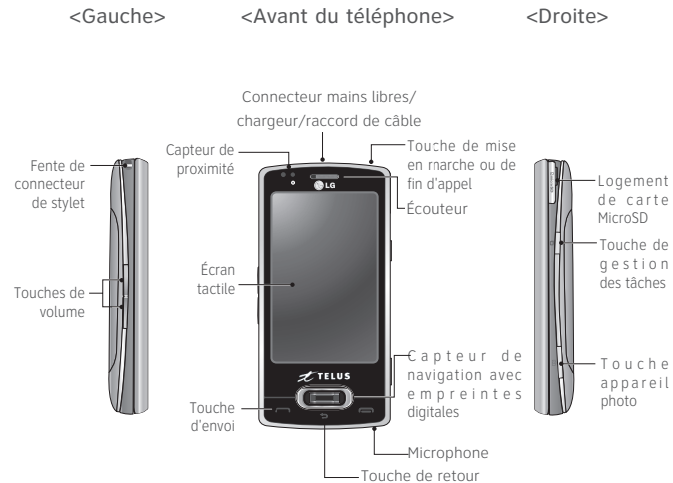


# Table des matières

Bienvenue à TELUS .....	4
Configuration de votre LG IQ™/MC .....	5
Établissement d'appels et configuration de la boîte vocale .....	12
Contacts .....	14
Messagerie texte .....	15
Messagerie multimédia .....	16
Courriel.....	17
Appareil photo .....	18
Multitâche .....	19
Lecture de la musique .....	20
Bluetooth .....	21
Mobile Zip.....	22
Wi-Fi.....	23
Conseils et astuces .....	25
Indicateurs .....	26

# Bienvenue à TELUS

## Contenu de l'emballage


Retirez les articles suivants de la boîte, qui vous aideront à configurer votre LG IQ™/MC.



Chargeur de voyage



Câble de données



CD




Casque d'écoute stéréo



Batterie standard



Guide de démarrage rapide



Stylus




# Configuration de votre LG IQ™/MC

## Insertion de la carte SIM et de la batterie



1. Tirez sur le loquet et retirez le couvercle du compartiment de la batterie.
2. Retirez la batterie (si elle se trouve dans le compartiment).

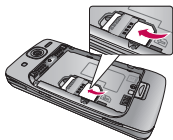

3. Si votre carte SIM est déjà insérée, passez à l'étape 5.
4. Glissez la carte SIM dans son logement, les contacts métalliques dorés de la carte vers le bas et le coin biseauté de la carte vers la partie inférieure de l'appareil.




5. Insérez la batterie de sorte que les contacts métalliques de la batterie soient alignés avec ceux de l'appareil.
6. Glissez à nouveau le couvercle du compartiment de la batterie dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Comment utiliser la navigation de base de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez directement sur son icône.

Pour parcourir des listes, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.

La liste défilera de façon à afficher plus d'éléments.

- Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option visée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.
- Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche  sur le côté supérieur du téléphone et activez le mode verrouillage en faisant glisser le verrou. Cela fera réapparaître l'écran de veille.
- Ne gardez pas votre téléphone dans un étui rigide ou une pellicule de plastique puisque l'écran tactile ne fonctionnera pas s'il est couvert.


# Comment modifier l'écran d'accueil

Lorsque vous mettez en marche le téléphone, l'écran d'accueil LG apparaît par défaut.




1. Si vous désirez remplacer l'écran d'accueil LG par l'écran MS Aujourd'hui, appuyez sur le menu Démarrer.
2. Appuyez sur **Réglages > Aujourd'hui**.
3. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
4. Sélectionnez **Windows** par défaut.
5. Si vous désirez retourner à l'écran d'accueil LG, sélectionnez à nouveau **Windows** par défaut.


## Saisie de texte sur votre appareil au moyen du clavier

 : Appuyez une fois sur cette touche pour utiliser le caractère supérieur de chaque touche. Maintenez enfoncée la touche FN si vous voulez rester en mode caractères supérieurs et continuer de taper des caractères spéciaux et des chiffres.



 : Appuyez une fois sur cette touche pour passer au mode majuscules. Maintenez enfoncée cette touche si vous voulez rester en mode majuscules.

## Saisie de texte sur votre appareil en mode portrait

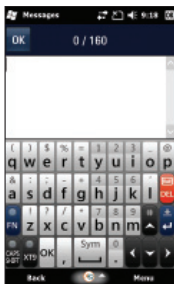

<QWERTY intégral (mode par défaut)>



<Demi QWERTY>

Le clavier XT9 vous permet d'entrer du texte en appuyant sur les touches affichées à l'écran. Il s'agit de la méthode de saisie de texte la plus courante à l'aide de la fonction de prédiction du mot en mode QWERTY dans un écran en mode portrait.

### QWERTY intégral

En mode portrait, le clavier QWERTY intégral vous permet d'entrer des caractères en appuyant sur la touche correspondant à la lettre voulue.

# Apprentissage des fonctions de base du LG IQ™/MC

**Demi QWERTY** : avec le clavier demi QWERTY, une seule pression permet de saisir la première lettre de la touche sur laquelle vous avez appuyé. Une deuxième pression rapide sur la touche permet de saisir la deuxième lettre de la touche sur laquelle vous avez appuyé.


Appuyez sur les touches FN et SUP pour passer du mode QWERTY intégral au mode demi QWERTY.

## Accès aux symboles

Le mode symbole permet d'entrer divers symboles ou caractères spéciaux.

## Accès aux chiffres

QWERTY intégral : Appuyez une fois sur la touche FN.

Demi QWERTY : Appuyez une fois sur la touche XT9 désact/123 .


## Touche MAJ

Appuyez une fois pour activer les lettres majuscules.

## Touche de fonctions (FN)


Appuyez brièvement pour changer la position des caractères du haut/bas.

## Saisie du texte en mode XT9

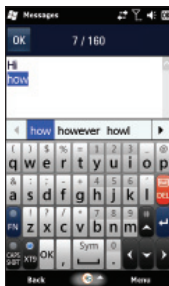


Si le mode de clavier XT9 est activé, vous pouvez saisir le texte à l'aide du mode XT9. Le mode XT9 se base sur un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous saisissez, en fonction des séquences de touches activées. Appuyez simplement sur les touches de numéro associées aux lettres que vous souhaitez taper; le dictionnaire reconnaît le mot en question.

### Établissement d'un appel à partir de votre téléphone

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton d'envoi pour ouvrir le clavier.
2. Entrez le numéro de téléphone au clavier puis appuyez sur la touche d'envoi  ou sur le bouton Envoyer à l'écran. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer du clavier.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel ou sur le bouton de fin d'appel.

### Établissement d'un appel à partir de vos contacts


1. Appuyez sur Menu LG > Contacts LG ou sur Contacts LG dans la partie inférieure droite de l'écran d'accueil pour accéder au menu Contacts.
2. Naviguez jusqu'au contact que vous désirez appeler.
3. Appuyez sur  vis-à-vis du contact.

## Établissement d'un appel à partir de l'historique

Vous pouvez afficher tous les appels récemment effectués, reçus ou manqués en appuyant sur Jrnal d'app., au bas à gauche de l'écran d'accueil.


Si vous appuyez sur l'appel que vous souhaitez afficher, l'écran indique l'heure et la date de l'appel entrant ou sortant ainsi que la durée de l'appel.

## Vérification des messages sur la boîte vocale

1. Maintenez enfoncée la touche 1 .
2. Suivez les invites vocales.

# Contacts

## Création d'un contact

1. Appuyez sur Menu LG  > Contacts LG, dans l'onglet **Communications**.
2. Appuyez sur Nouveaux contacts puis entrez les renseignements sur le contact.
3. Appuyez sur **Enregistrer sur**, puis sélectionnez Téléphone ou USIM.
4. Entrez les détails du contact.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.


---

### Conseil

Si vous recevez un appel ou un message d'une personne qui ne fait pas partie de votre liste de contacts, vous pouvez créer une entrée de contact pour celle-ci à partir de l'historique des appels, en appuyant sur Menu > Enregistrer dans les contacts. Pour enregistrer le numéro de la personne qui vous a envoyé un message, appuyez sur Menu et sur Enregistrer le numéro à partir du message.

---


## Copie des contacts de la carte SIM vers l'appareil

1. Appuyez sur Menu LG  > Contacts LG, dans l'onglet **Communications**.
2. Appuyez sur Menu > Modifier stockage > Copier sur le téléphone. Tous les contacts sauvegardés sur votre carte SIM figurent ensuite dans la liste.
3. Vérifiez un à un les contacts que vous désirez copier sur votre téléphone ou appuyez sur Menu puis sélectionnez Rechercher ou Tout sélectionner.  
Vous pouvez aussi copier des contacts de votre appareil sur votre carte SIM, en sélectionnant Copier sur SIM, à l'étape 2 ci-dessus.



# Messagerie texte

Lorsque vous devez communiquer rapidement et en privé, utilisez la messagerie texte. Vous pouvez envoyer des messages texte à d'autres téléphones sans fil et à des adresses de courriel.

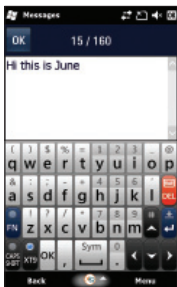


1. Utilisez le clavier XT9 ou le clavier tactile QWERTY pour entrer votre texte.
2. Sélectionnez le destinataire en appuyant sur son nom ou en entrant le numéro.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

---

## Remarque


Pour consulter vos messages texte, appuyez sur Texte sur l'écran Aujourd'hui.

---

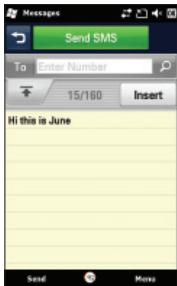

# Messagerie multimédia

La messagerie multimédia vous permet de partager des photos, des messages vocaux et plus encore.

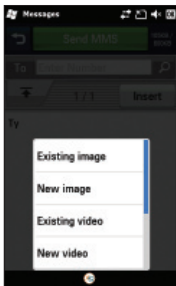

1. Appuyez sur Envoyer > MMS (messages multimédias).
2. Un fichier sera joint automatiquement et l'écran de composition apparaîtra.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur Menu > Ajouter un destinataire pour choisir un numéro de téléphone à partir des contacts.
4. Entrez l'objet de votre message.
5. Entrez le texte.
6. Appuyez sur la touche d'envoi pour envoyer le message.

---

## Remarque


Si vous ajoutez une image, une vidéo ou un fichier audio à votre message texte, ce dernier sera converti automatiquement en message multimédia (MMS). Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

---



# Courriel

Votre LG IQ peut accéder à votre courriel professionnel ou personnel. Vous pouvez configurer plusieurs comptes de courriel, auxquels vous pourrez accéder dans la section Courriel de l'écran Aujourd'hui. Si vous configurez un compte de courriel professionnel, vous devrez peut-être communiquer avec l'administrateur TI de votre entreprise pour obtenir le nom du serveur et les paramètres requis pour accéder au compte.

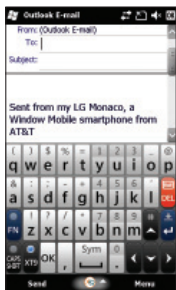

## Envoi d'un courriel

1. Sélectionnez **Rédiger un nouveau courriel** dans l'onglet Communications, puis sélectionnez votre fournisseur de courriel.
2. Dans le champ **À**, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Entrez une adresse de courriel
  - Entrez un nom de contact
3. Appuyez sur le champ **Objet** puis entrez l'objet du courriel.
4. Tapez le texte dans la zone de message. Pour modifier votre courriel, par exemple, pour ajouter des fichiers ou sélectionner des options de message, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez l'option désirée.
5. Lorsque vous avez terminé de rédiger votre courriel, appuyez sur **Envoyer** dans le coin inférieur gauche de l'écran.



## Lecture d'un courriel



1. Appuyez sur **Courriel** dans l'écran MS Aujourd'hui.
2. Si vous appuyez sur le menu **Boîte de réception**, vous pourrez consulter des sous-dossiers, tels que **Éléments supprimés**, **Brouillons**, **Boîte d'envoi** et **Éléments envoyés**. Vous pouvez sélectionner le dossier à activer.
3. Appuyez sur le courriel sélectionné.
4. Si vous désirez y répondre, appuyez sur **Répondre**.

# Appareil photo

Immortalisez les moments inoubliables de la vie avec votre téléphone et partagez-les avec vos proches.



1. Depuis le mode veille  avec le volet fermé, appuyez sur .

2. Appuyez sur  pour accéder aux options personnalisables. Pour retourner au viseur, appuyez sur .

3. Appuyez sur  pour prendre la photo.


4. Vous pouvez appuyer sur la touche  pour envoyer la photo à une autre personne ou sur la touche  pour supprimer la photo.




# Multitâche

## Utilisation de la fonction multitâche

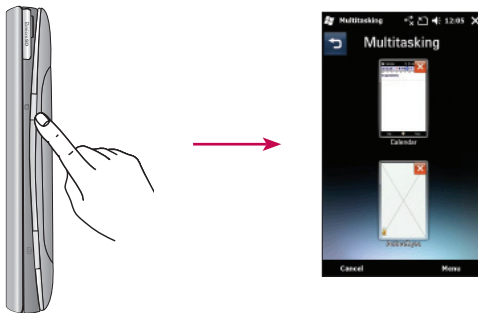

Vous pouvez appuyer sur la touche Multitâche pour accéder directement au menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez voir les applications en cours d'exécution et y accéder ou les fermer au moyen d'une seule touche. Si vous appuyez sur Menu, vous pouvez accéder directement au Gestionnaire des tâches.

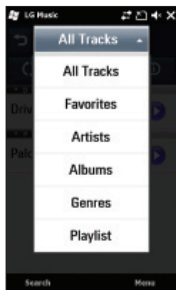


# Lecture de la musique



Écoutez les chansons de vos artistes préférés, directement sur votre téléphone. Pour écouter la musique transférée à votre téléphone, suivez les étapes ci-dessous.

1. Depuis le mode veille et avec le volet fermé, appuyez sur Menu  et sélectionnez Multimédia.
2. Appuyez sur Lecteur de musique.
3. Appuyez sur Toutes les pistes.
4. Appuyez sur le nom de la chanson que vous désirez écouter.
5. Appuyez sur  pour régler le volume.

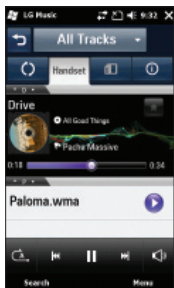

# Bluetooth



La technologie Bluetooth permet à des appareils mobiles, des périphériques et des ordinateurs compatibles se trouvant à proximité les uns des autres de communiquer directement par liaison sans fil.

## Activation de la connexion Bluetooth

1. Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur Démarrer > Réglages > Bluetooth.
2. Vérifiez l'état de la connexion Bluetooth.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si la connexion Bluetooth est désactivée, appuyez sur Oui pour l'activer.

## Synchronisation à des accessoires Bluetooth

1. Depuis le mode veille et avec le volet fermé, appuyez sur Menu  et sélectionnez Réglages.
2. Appuyez sur Bluetooth.
3. Si vous désirez ajouter des dispositifs, appuyez sur Ajouter un dispositif.
4. Sélectionnez un type de dispositif à rechercher.
5. Vous pouvez consulter la liste des dispositifs compatibles Bluetooth.

# Mobile Zip


## Mobile Zip

Mobile Zip est un outil d'archivage complet qui permet d'afficher et d'extraire des fichiers dans une vaste gamme de formats d'archivage.

## Pour voir Mobile Zip

L'affichage de Mobile Zip comporte des fenêtres, des menus et des boîtes de dialogue. Cinq affichages et de nombreuses boîtes de dialogue facilitent les réglages et la saisie de données.

L'affichage d'accueil est principalement utilisé comme page de démarrage, où vous pouvez découvrir et configurer certaines fonctions de base de l'application. Il comporte des options pour régler la boîte de dialogue par défaut en une boîte de dialogue par entrée de mot de passe.

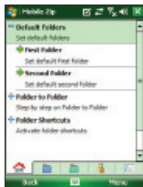

## Naviguer dans les menus

Mobile Zip comporte quatre types de menus :

- Le Menu principal est clairement visible dans tous les écrans de l'application. On peut y accéder en utilisant la touche programmable de droite. Le Menu principal est un menu dynamique. Il comporte des commandes pour accéder à l'affichage, au gestionnaire de mots de passe et à d'autres commandes dynamiques.
- Le Menu de raccourci est accessible depuis la fenêtre du dossier, soit en utilisant la commande appropriée dans le Menu principal, soit en appuyant longuement sur l'élément dans le dossier. Le Menu de raccourci propose des commandes qui permettent d'effectuer des opérations sur les fichiers sélectionnés dans le dossier ou l'archive.
- Le menu Aller au dossier suivant est également un menu de raccourci affiché dans la fenêtre du dossier. Utilisez la commande appropriée du menu principal pour l'activer ou appuyez longuement sur l'icône de la barre des onglets. Ce menu de raccourci facilite les opérations sur les fichiers d'un dossier à un autre.
- Les Menus de la barre d'outils sont clairement visibles dans la barre au haut de la fenêtre du dossier. Ces menus sont destinés à aider l'utilisateur à naviguer dans les dossiers et à trier les éléments de l'2. Création d'une archive Zip.



## Wi-Fi

### À propos des réseaux Wi-Fi


- Les réseaux Wi-Fi permettent à l'appareil de se connecter à des réseaux sans fil locaux ou d'accéder sans fil à Internet.
- La technologie Wi-Fi est plus rapide et offre une bande plus large que les connexions sans fil Bluetooth.

### Connexion à un réseau Wi-Fi disponible

1. Appuyez sur la flèche vers le haut sur l'écran d'accueil Aujourd'hui, puis sélectionnez Wireless Manager.
2. Appuyez sur Activé à droite de l'option Wi-Fi ou appuyez sur Autres réglages au bas de l'écran, puis appuyez sur Wi-Fi pour activer l'option Wi-Fi. Le nouveau réseau détecté apparaît dans une fenêtre.
3. Sélectionnez le réseau auquel vous êtes autorisé à accéder, puis appuyez sur OK.
4. Ensuite, sélectionnez Internet pour obtenir un service Internet, puis appuyez sur Se connecter.

# Configuration des paramètres de connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur Démarrer > Réglages > Connexions > Wi-Fi.
2. Appuyez sur l'onglet Carte réseau et sélectionnez le réseau DHD 802.11 Broadcom.
3. Si vous appuyez sur Utiliser une adresse IP spécifique, vous devrez entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut qui vous ont été attribués par votre fournisseur de services réseau sans fil ou par votre administrateur de réseau.
4. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
5. Appuyez sur Serveurs de noms.
6. Au besoin, entrez l'adresse DNS, l'adresse DNS secondaire, le paramètre WINS et le paramètre WINS secondaire.

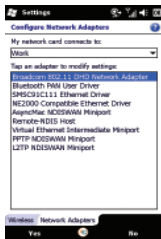


# Conseils et astuces

## Écran


POUR :

FAITES :

Verrouiller l'écran

Appuyez sur .

Déverrouiller l'écran

Appuyez sur  et faites glisser le verrou tactile vers la droite ou la gauche.

## Boîte vocale

POUR :




FAITES :

Vérifier le contenu de la boîte vocale




Maintenez enfoncée la touche 1 (Vérifier le contenu de la boîte vocale) .

## Indicateurs

### Indicateurs d'état de la liste de messages

	Nouveaux courriels ou messages texte
	Nouveau message vocal
	Il existe d'autres notifications; appuyez sur l'icône pour les afficher toutes.

### Indicateurs de niveau de charge de la batterie

	Indique la charge restante de la batterie.
	Indique que la charge de la batterie est très faible.
	Indique que la charge de la batterie est au maximum.



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

### ***BENEFICE DE GARANTIE***

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

#### **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : de lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

[www.lge.com/fr](http://www.lge.com/fr)

### ***TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :***

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes:

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

## ***RESTRICTIONS DE GARANTIE***

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit.

De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

## **EXCLUSION DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal ;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### **Code civil**

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

### **PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

### **AVERTISSEMENT**

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.