

Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de celles de votre appareil, selon le logiciel de votre appareil ou votre fournisseur de services.

Pour installer Kies (PC Sync) Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies à partir du site Web de Samsung (www.samsung.ca) et installez-la sur votre ordinateur.
2. Au moyen d'un câble chargeur, branchez votre appareil à votre ordinateur. Samsung Kies démarrera automatiquement.
Pour en savoir davantage, consultez l'aide de Kies.

www.samsung.ca



Imprimé en Corée
GH68-35179A
07/2011. ver. 1.0



SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab**_{10.1} GT-P7500

Guide abrégé



Version électronique du guide d'utilisation

Pour tout renseignement, consultez le guide d'utilisation à www.samsung.ca.

Ce guide est disponible en fichier Adobe Acrobat (.pdf). Si vous n'avez pas Adobe Reader, vous pouvez télécharger gratuitement ce programme à www.adobe.com.

Merci d'avoir acheté cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous offrira des communications mobiles de haute qualité et des divertissements basés sur la technologie et la qualité supérieures de Samsung.

- Le contenu de ce guide d'utilisation peut différer de votre produit ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services ou entreprise de télécommunications, et peut changer sans préavis.
- Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles varient selon la région et le fournisseur de services.
- Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre appareil.
- Les accessoires autres que ceux fournis avec votre appareil peuvent ne pas être compatibles avec celui-ci.

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre appareil, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :



Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



Attention : situations où il y a risque d'endommager votre appareil ou son équipement.



Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

[] **Crochets** : touches de l'appareil

Droit d'auteur

Tous droits réservés © 2011 Samsung Electronics

Ce guide d'utilisation est protégé en vertu des lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie de ce guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute forme ou de quelque façon, par voie électronique ou mécanique, incluant la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système d'archivage et d'extraction, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Le logo Android, Google Search^{MC}, Google Maps^{MC}, Gmail^{MC}, YouTube^{MC}, Android Market^{MC} et Google Talk^{MC} sont des marques de commerce de Google inc.
- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. dans le monde entier.




- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et de ses sociétés affiliées. D'autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
- Le lecteur Windows Media^{MD} est une marque déposée de Microsoft Corporation
- Wi-Fi^{MD}, le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Préparation de l'appareil

Insérer la carte SIM

Avant d'utiliser la tablette, vous devez insérer une carte SIM. Placez les contacts métalliques vers le bas et l'encoche de la carte vers l'intérieur du logement, poussez la carte SIM dans le port pour carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

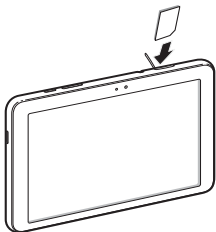


Charger la pile

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la pile.



N'utilisez que des chargeurs ou des câbles approuvés par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non autorisés peut causer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.

1. Branchez le câble chargeur à l'adaptateur USB, puis l'autre extrémité dans la prise multifonction.

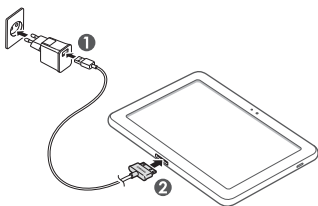

Un branchement inadéquat du chargeur peut endommager votre appareil. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

Mise en route

Allumer et éteindre la tablette



Pour allumer la tablette, pressez longuement [ⓘ]. Si vous l'allumez pour la première fois, suivez les directives à l'écran pour le configurer.



Pour éteindre la tablette, pressez longuement [ⓘ] et touchez **Éteindre** → **OK**.



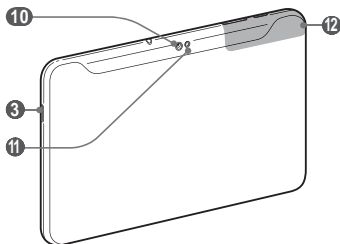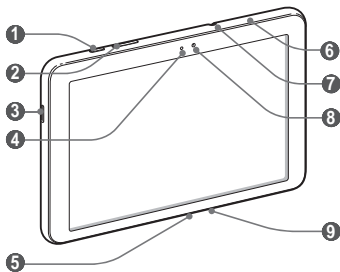

- Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est restreinte, comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser les services hors réseau de votre tablette uniquement, activez le mode Avion.

Description de votre tablette







Numéro	Fonction
①	Touche Allumer/Verrouiller
②	Touche de volume
③	Hautparleur
④	Capteur optique
⑤	Prise multifonction
⑥	Port pour carte SIM
⑦ ¹	Prise pour casque d'écoute
⑧	Objectif avant de l'appareil photo
⑨	Microphone
⑩	Objectif arrière de l'appareil photo
⑪	Flash
⑫	Antenne interne



1. Si vous branchez le casque d'écoute de façon inadéquate, vous pouvez endommager la prise ou le casque d'écoute.

Touches

Touche	Fonction
 Allumer/ Verrouiller	Allume la tablette (pressez longuement); accède aux menus rapides (pressez longuement); verrouille l'écran tactile.
 Volume	Règle le volume de la tablette.

Écran tactile

Grâce à l'écran tactile, il vous est facile de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions. Vous pouvez ainsi touchez, touchez longuement ou tirez un élément sur l'écran.

Écran d'accueil

Lorsque la tablette est en mode veille, l'écran d'accueil s'affiche. Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir l'état de votre tablette et accéder aux applications.


L'écran d'accueil est doté de plusieurs panneaux. Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau à l'autre.

Icônes de navigation



Vous pouvez revenir au niveau supérieur ou à l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications récentes en sélectionnant les icônes de navigation dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Barre du système


Dans la barre du système, vous pouvez voir l'état de votre tablette, l'heure actuelle et d'autres informations. Vous pouvez aussi voir les notifications, comme les nouveaux messages, les événements à venir et l'état d'exécution en touchant le côté droit de la barre du système.

Pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  sur le panneau de notifications.

Accéder aux applications

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications** pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez une application.
3. Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou  pour revenir à l'écran d'accueil.

Accéder aux applications récentes

Touchez  pour voir les applications auxquelles vous avez accédé récemment.



Entrer du texte

Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères sur le clavier virtuel. Vous pouvez aussi utiliser des options d'édition pour copier et coller du texte.



Vous ne pouvez entrer du texte dans certaines langues. Pour entrer du texte, vous devez sélectionner une des langues de saisie prises en charge.

Envoyer et recevoir un message courriel

Vous pouvez rédiger et envoyer des messages courriel, et visualiser ou gérer les messages envoyés ou reçus.



Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'envoi ou la réception de message lorsque vous êtes en dehors de votre zone de service locale. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.

Se connecter à Internet

Vous pouvez établir une connexion sans fil au moyen du navigateur. Ouvrez l'application Web et parcourez les pages Webs. Vous pouvez marquer vos pages favorites ou utiliser diverses options Web.





Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.



Caractéristiques techniques

Écran	10,1" 1280x800 (WXGA)
Mémoire	1Go (RAM), 16Go (interne)
Appareil photo	3Mpx AF (arrière) + 2Mpx FF (avant)
Prises	30 broches, 3,5mm pour écouteur
Réseau	4G HSPA+ standard
Connectivité sans fil	Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 2.1
Dimensions	256,7 X 175,3 X 8,6mm
Poids	560g
Capacité de la pile	7000 mAh
GPS	GPS
Capteurs	Accéléromètre, Gyroscope, Capteur optique, Boussole
Système d'exploitation	Android Honeycomb 3.1
Audio	MP3, AAC, WMA, WAV, MID
Vidéo	WMV, H.264, MPEG4, H.263



AUTRES RENSEIGNEMENTS

Samsung Electronics Canada inc.

Centre d'assistance à la clientèle

1.800.SAMSUNG



www.samsung.ca

Plusieurs des services et fonctions décrits ci-dessus sont liés à des réseaux et peuvent nécessiter des abonnements ou engendrer des frais d'utilisation additionnels. Certaines fonctionnalités ne peuvent être achetées ou utilisées dans toutes les régions.

Veillez prendre note que la durée des modes veille et conversation varie selon les habitudes et les conditions d'utilisation de l'appareil. Aussi, la consommation énergétique de la pile dépend de divers facteurs, comme la configuration du réseau, l'intensité du signal, la température lors de l'utilisation, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et d'autres applications.

La compatibilité avec tout appareil Bluetooth^{MD} n'est pas garantie. Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG inc., Canada et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Co. Ltée.

© 2011 Samsung Electronics Canada inc. Tous droits réservés. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltée et de ses sociétés affiliées. Les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications.