

MOTOROLA **XOOM**<sup>™</sup>

LIFE.  POWERED.



## YOUR TABLET

MOTOROLA XOOM™ leads a revolution in mobile computing. MOTOROLA XOOM features the latest tablet-optimized Google™ mobile innovations, including Google Maps™ with 3D interaction, and Google Talk™ with video and voice chat. Combine these with a stunning HD touchscreen and super fast connectivity, and you get the tablet for the next generation—and the one after that.



**Note:** A future software upgrade will enable the microSD card slot. Wi-Fi™ tablets do not have a SIM card. Some services might not be available in all countries.

# CONTENTS

<b>START</b> .....	<b>3</b>
<b>CHARGE</b>	
<b>SET UP</b>	
<b>HOME SCREEN</b> .....	<b>5</b>
<b>BASICS</b>	
<b>HOME SCREEN TIPS</b>	
<b>SETTINGS &amp; CONNECTIONS</b> .....	<b>7</b>
<b>SETTINGS</b>	
<b>CONNECTIONS</b>	
<b>WEB</b> .....	<b>9</b>
<b>BROWSE</b>	
<b>DOWNLOADS</b>	
<b>MEDIA</b> .....	<b>10</b>
<b>PHOTOS &amp; VIDEOS</b>	
<b>MUSIC</b>	
<b>FRIENDS</b> .....	<b>12</b>
<b>CONTACTS</b>	
<b>MESSAGES &amp; MORE</b>	
<b>LOCATION</b> .....	<b>13</b>
<b>MAPS</b>	
<b>NAVIGATION</b>	
<b>APPS</b> .....	<b>14</b>
<b>FEATURE APPS</b>	
<b>GET MORE</b>	
<b>WANT MORE?</b> .....	<b>15</b>
<b>MORE INFORMATION</b>	
<b>ACCESSORIES</b>	
<b>TROUBLESHOOTING</b> .....	<b>16</b>
<b>FORCE A REBOOT</b>	
<b>RESET YOUR TABLET</b>	

# START

## CHARGE


**Caution:** Before assembling, charging or using your product for the first time, please read the important **Safety, Regulatory & Legal** information provided with your product.


**Caution:** Only use the charger that came with your tablet. Do NOT attempt to connect a charger to the Micro USB connector—this is for data transfer only.


**Note:** The battery should only be replaced by a Motorola-approved service facility. Any attempt to remove or replace your battery may damage the product.

Insert the charger into the charger port on the bottom of the tablet.

## SET UP


- 1 Press and hold Power/Lock  on the back of your tablet to turn it on.

**Tip:** In the unlikely event that your tablet becomes unresponsive, try a forced reboot—press and hold both Power/Lock  and the up volume key for three seconds.

- 2 To change the language, touch .
- 3 Touch **Start**.



**Note:** If your tablet has mobile network service, it should activate now. If activation is successful, touch **Next**. If activation is cancelled or fails, touch **Back** to go back, touch **Activate** to try again, or touch **Skip** to skip activation and go on to Wi-Fi setup.

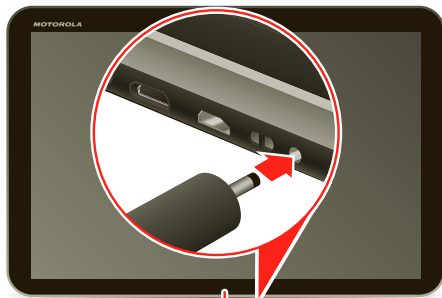- 4 In the **WiFi setup** screen, you can connect to an existing network, add a new network, or skip Wi-Fi setup for now and set up later (see “**SETTINGS & CONNECTIONS**” on page 7).



**Battery Charging Indicator**

- 5 Touch **Next** (you can turn off Google™ location services, but this is not recommended).
- 6 Follow the setup wizard to set your time zone, and confirm the time and date.

**Note:** Wi-Fi tablets do not update the time zone automatically. To set your time zone, touch  **Apps** >  **Settings** > **Date & Time** > **Select time zone**.

- 7 Follow the setup wizard to create or log in to your Google Account and go to the home screen. Record your Google Account information for future reference.

**Note:** If you have an existing Google Account, your contacts sync to your tablet.


#### **My Google Account Login**

**User ID** (my valid email address)

**Password Hint**


# HOME SCREEN

## BASICS

Use the home screen to see what's most important to you—you'll see it when you turn on your tablet or touch Home  from another screen.

To open your app menu, touch  Apps in the upper right corner.







To see your notifications and tablet status, check the icons in the bottom right corner. Touch one of the icons to see its details, or touch the clock to see details for all of your notifications.


**Tip:** Make it your home. To add widgets, shortcuts, wallpaper, and more, touch  in the upper right corner. Your home screen has five panels—flick left or right to open and customize each one.



**Note:** Your home screen might look different.

## HOME SCREEN TIPS


- **Touch:** To choose an icon or option, touch it.
- **Touch and hold:** To open a special item or option, touch and hold it.
- **Drag:** To scroll or move slowly, drag up and down or across the touchscreen.
- **Flick:** To scroll or move quickly, flick up and down or across the touchscreen.
- **Zoom:** To zoom in and out on web pages, double-tap the screen. Or, touch the screen with two fingers and move them apart or pinch them together.
- **Home:** Touch Home  to return to the home screen.
- **Back:** Touch Back  to return to the previous screen.
- **Recent apps:** Touch  to see recent apps. Touch a displayed app to open it.
- **Search:** Touch  for a text search. Touch  for a voice search.
- **Menu:** Touch Menu  to see options for the current screen.

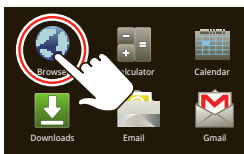

Touch



Touch & Hold

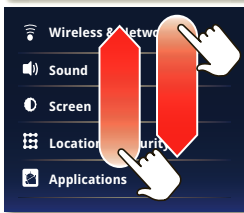



Drag or Flick


# SETTINGS & CONNECTIONS


## SETTINGS


Open the quick settings menu to change your settings or turn on Wi-Fi.


- 1 Touch the clock in the bottom right corner of the home screen.
- 2 Touch .
- 3 Change a quick setting, or touch  to see all tablet settings.

## CONNECTIONS

- **Wi-Fi™ Networks:** You can use nearby Wi-Fi networks for fast access to the Internet. To turn on WiFi, touch it in the quick settings menu. For full **Wi-Fi settings**, touch  **Settings** > **Wireless & networks**. There, you can also make your tablet a hotspot.

You can use your Google account to back up your bookmarks, user dictionary, Wi-Fi passwords, some app information, and other settings, in case you lose your tablet or reinstall an app: Touch  **Settings** > **Accounts & sync**.

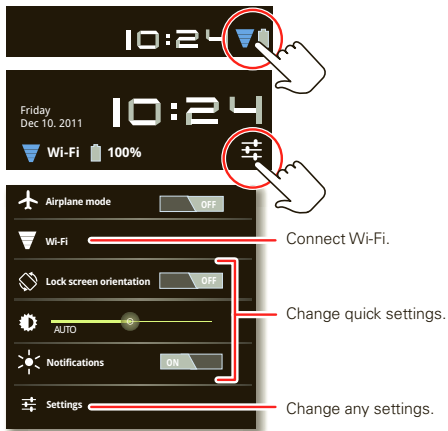

- **Bluetooth™ Wireless:** You can enjoy music on a Bluetooth headset, or connect a Bluetooth keypad for easy text entry: Touch  **Settings** > **Bluetooth** or **Bluetooth settings**.
- **HDMI™ Cable:** Your tablet's HDMI port lets you connect it to other HDMI devices. You can snap photos and capture videos, then sit back and enjoy them on your HDTV at home.




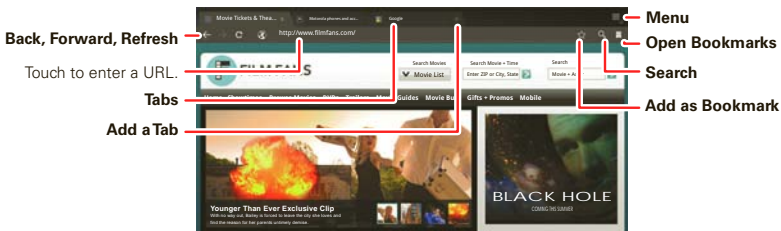
- **USB Cable:** You can transfer HD video, music, pictures, and other media between your tablet and a computer. Use the USB cable that came with your tablet to make the connection, then:  
For Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista, and Windows 7: On your computer, choose Start, then select Windows Explorer from your list of programs. In Windows Explorer, your tablet should appear as a connected drive where you can drag and drop files.  
For Apple™ Macintosh™: Use Android File Transfer, available at [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## WEB

### BROWSE

You're surfing on the big screen. Connect over 3G or Wi-Fi for fast access to all your favorite sites, and with video support, you won't need your PC. Touch  **Apps** >  **Browser**.

- **Tabs:** You have desktop-like tabbed browsing. Open multiple tabs in a single browser window, and switch between them with a simple touch.
- **Bookmarks:** If you love that web site, bookmark it. And with bookmark thumbnail views in the browser and home screen widget, it's even easier to find what you want.  
**Tip:** If you really love the site, you can share it too, just touch Menu  > **Share**.
- **Touch:** Touch a link or text field to open it, touch and hold for options. If you need the page bigger or smaller, you can double touch, or pinch to zoom.



**Note:** If your tablet has mobile network service, it uses that network to automatically connect to the web. Your service provider may charge you to surf the web or download data. To use a wireless network, see **"SETTINGS & CONNECTIONS"** on page 7.








### DOWNLOADS

To see all of your downloads, touch Menu  in the browser's upper right corner and choose **Downloads**. Or, just choose  **Apps** > **Downloads** from the home screen.

## MEDIA

### PHOTOS & VIDEOS

See it, capture it, share it!

- **Photos:** Snap killer photos with the 5MP camera. Touch  **App** >  **Camera**.
- **Videos:** Capture videos like never before—in amazing 720p HD. Touch  **App** >  **Camera**, then touch  to change to video mode.
- **Gallery:** View, edit, and share your photos and videos. Touch  **App** >  **Gallery**.



Touch the thumbnail to open the Gallery.




Take a photo, or start/stop recording.

Change camera (front or back).

Choose photo or video mode.

## MUSIC

Touch and play—instant music—online or offline. Touch  **Music** then select what you want to play.




Add to playlist.

Show songs by artist.

Show songs on album.

Shuffle

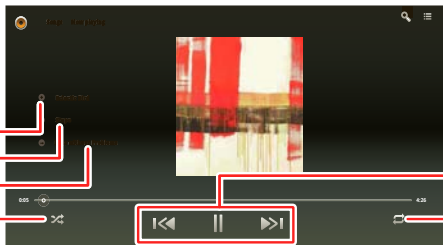



Skip (hold for Search),  
Play, and Pause

Repeat




# FRIENDS

## CONTACTS





To see your important names, numbers and addresses—synced and backed up with your Google account—touch  **Apps** >  **Contacts**.

## MESSAGES & MORE

Keep in touch with friends and colleagues the way you want.


- **Email:** Check your home and work email accounts—touch  **Apps** >  **Email** or  **Gmail**.

To add accounts, touch  **Apps** >  **Settings** > **Accounts & sync**, then touch **Add account** in the upper right corner. Choose **Corporate** for Microsoft® Exchange accounts (for details, ask your business IT department). Choose **Email** for most personal and other accounts (for account details, ask the account provider).

- **Social networking:** Get Facebook™, Twitter, MySpace and lots more. Visit Android Market™ to grab the latest official apps and widgets, and see what everyone is up to. Touch  **Apps** >  **Market**.
- **Google Talk™:** Talk face-to-face with video calls, or use a quick IM or voice chat—all over 3G or Wi-Fi. Touch  **Apps** >  **Talk**.



Folders

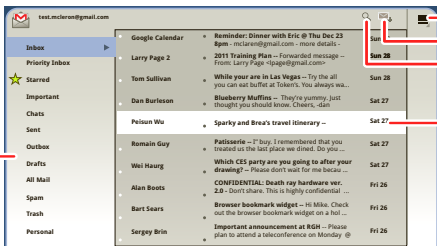

Open settings.


Create an email.


Search your email.

Touch an email to open it.

## LOCATION




### MAPS

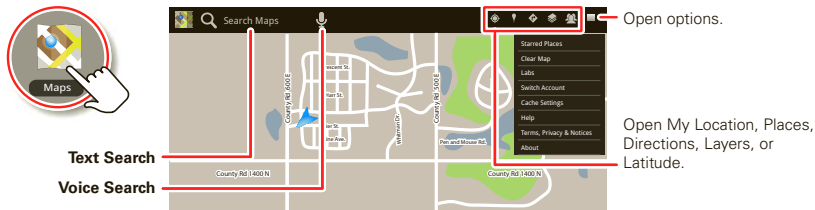Touch  **Maps** to use the Google Maps™ you know and love. You can also use multi-touch to zoom (slide two fingers apart/together), rotate (turn them) and tilt (pull them up/down).



### NAVIGATION

No matter where you are or where you're going, we have it covered with built-in GPS. It's not just A-to-B—you can see it from the sky, see it in 3D, see it from the street, and search for the place you need. Of course, the MOTOROLA **XOOM** will navigate for you too, quietly, or with voice commands.

- **Google Navigation™:** Get pinpoint navigation all the way. Touch  **Navigation**.  
**Tip:** Touch  **Exit Navigation** to exit the current journey.
- **Places:** Whether you need a restaurant, hotel, ATM, or your own place, find them, read reviews, and get details. Touch  **Places**.

**Note:** Some services might not be available in all countries.

# APPS

## FEATURE APPS

Surf, watch, play—enjoy an out of this world experience with these features, and more:

- **Talk**—Google Talk™ now has voice and video capabilities, allowing you to chat “face-to-face” with any Google Talk enabled device over Wi-Fi or 3G.
- **Maps**—Of course you can still find local businesses, view maps, and get driving directions. Some new additions make Google Maps™ really stand out from the rest. Street View zooms you all the way in—you’re virtually standing on the street.

**Note:** Some services might not be available in all countries. For more information on your tablet’s apps and features, see the online user guide.


## GET MORE

You can download more apps through Android Market™.

Touch  **Apps**, then touch  **Market** in the upper right corner.




Show Apps.

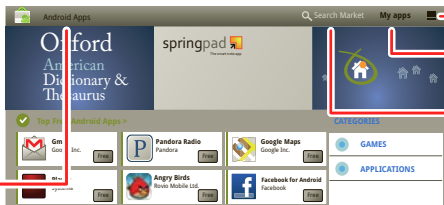

Open options.

Open the list of apps you downloaded.

Search for an app.

- To find an app, touch the search icon at the top.
- To reinstall or uninstall your downloaded apps, touch **My apps**.
- To get help and more, touch Menu  in the upper right corner.

**Tip:** You can find and manage apps from any computer. Just go to [market.android.com](http://market.android.com) and log in with the email and password for your Google account.

## WANT MORE?

### MORE INFORMATION

You can get more information, more help, more free stuff. We're here to help.

- **Answers:** Check out the help center on your tablet—touch  **App** >  **Help Center**.
- **Support:** Tablet software updates, PC software, user guides, online help, and more at [www.motorola.com/myxoom](http://www.motorola.com/myxoom) or [www.motorola.com/myxoomwifi](http://www.motorola.com/myxoomwifi). You can call us with warranty and support questions at 1-800-734-5870 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).
- **Join us:** Get the latest news, apps, tips & tricks, videos and so much more—join us on:



**YouTube** [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)



**Facebook** [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)




**Twitter** [www.twitter.com/motomobile](http://www.twitter.com/motomobile)

### ACCESSORIES

You can find accessories at [www.motorola.ca](http://www.motorola.ca).

## TROUBLESHOOTING




### FORCE A REBOOT

In the unlikely event that your tablet becomes unresponsive, try a forced reboot: Press and hold both Power/Lock  and the volume up key for three seconds.

### RESET YOUR TABLET

If you forget your unlock pattern or password, your tablet should prompt you to reset it after five tries. If it doesn't, you can do a factory data reset to restore your tablet to its factory settings:

**Warning:** This deletes all of your data on the tablet. This includes pictures, videos, documents, and other files that you have not backed up online or on a PC.

- 1 Turn on your tablet and, when the Motorola logo appears, press and hold the volume down key. Keep holding the volume down key until Android recovery text appears in top left corner.
- 2 Press the volume up key to put device in Android recovery mode.
- 3 When the Android recovery screen appears, press and hold Power/Lock . While holding Power/Lock , press and release the volume up key.
- 4 Your tablet should show a wipe data/factory reset option. Press Power/Lock  to select the reset option.

# Copyright & Trademarks

Motorola Mobility, Inc.  
Consumer Advocacy Office  
600 N US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

**Note:** Do not ship your product to the above address. If you need to return your product for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-734-5870 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms, conditions and/or charges may apply. Contact your service provider for details.

All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

**Note:** The images in this guide are examples only.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, the Google logo, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android and Android Market are trademarks of Google, Inc. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.

**Caution:** Motorola does not take responsibility for changes/modification to the transceiver.

Product ID: MOTOROLA XOOM (MZ605, MZ601, MZ604)

Manual Number: 68014856001-A



MOTOROLA **XOOM**<sup>MC</sup>


LA VIE  EN TOUTE PUISSANCE.





## VOTRE TABLETTE

La tablette MOTOROLA **XOOM**<sup>MC</sup> révolutionne l'informatique mobile. La tablette MOTOROLA XOOM est dotée des dernières innovations de Google<sup>MC</sup> pour les tablettes mobiles optimisées, y compris Google Maps<sup>MC</sup> avec interaction en 3D, et à Google Talk<sup>MC</sup> avec vidéo et appel vocal. Combinez ces éléments avec un formidable écran tactile HD et une connectivité ultra rapide et vous obtenez la nouvelle génération de tablettes... ainsi que la génération suivante.

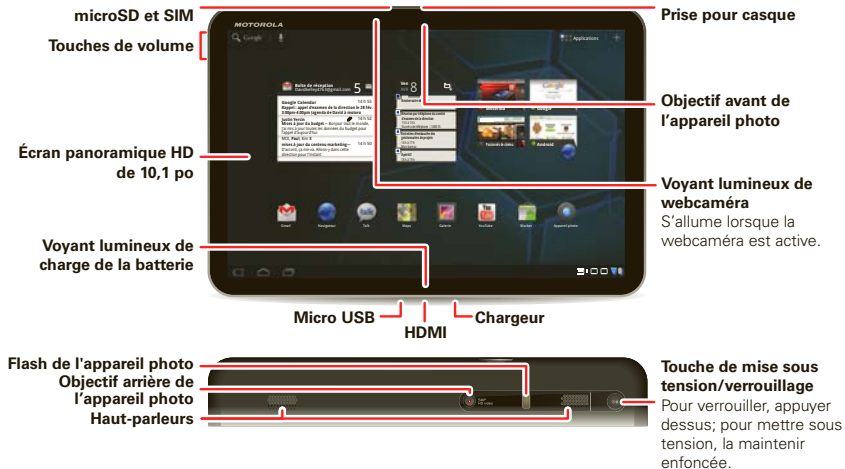

**Remarque :** une mise à jour de logiciel ultérieure activera la fente pour carte microSD. Les tablettes Wi-Fi<sup>MC</sup> ne comportent pas de carte SIM. Tous les services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays.

# TABLE DES MATIÈRES

DÉBUT .....	3
CHARGE	
CONFIGURATION	
ÉCRAN D'ACCUEIL .....	5
NOTIONS DE BASE	
CONSEILS RELATIFS À L'ÉCRAN D'ACCUEIL	
PARAMÈTRES ET CONNEXIONS .....	7
PARAMÈTRES	
CONNEXIONS	
WEB .....	9
NAVIGATION	
TÉLÉCHARGEMENTS	
MULTIMÉDIA .....	11
PHOTOS ET VIDÉOS	
MUSIQUE	
AMIS .....	13
CONTACTS	
MESSAGES ET AUTRES	
EMPLACEMENT .....	14
MAPS	
NAVIGATION	
APPLICATIONS .....	15
APPLICATIONS VEDETTES	
OBTENEZ ENCORE PLUS	
VOUS EN VOULEZ PLUS? .....	17
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
ACCESSOIRES	
DÉPANNAGE .....	18
FORCER LA RÉINITIALISATION	
RÉINITIALISER LA TABLETTE	

# DÉBUT

## CHARGE


**Mise en garde :** avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre produit pour la première fois, veuillez lire les renseignements importants de la section **Sécurité, réglementation et information juridique** fournis avec votre produit.


**Mise en garde :** n'utilisez que le chargeur fourni avec votre tablette. NE tentez PAS de connecter le chargeur au port de micro-USB, car ce dernier ne sert qu'au transfert de données.

**Remarque :** la batterie ne doit être remplacée que par un centre de service approuvé par Motorola. Toute tentative de retrait ou de remplacement de la batterie peut endommager le produit.


Connectez le chargeur dans le port de charge situé sur la partie inférieure de la tablette.

## CONFIGURATION

1 Pour mettre votre tablette sous tension, maintenez enfoncée la touche de mise sous tension/verrouillage  (à l'arrière de votre tablette).

**Conseil :** dans le cas improbable où votre tablette ne répondrait plus, essayez une réinitialisation forcée : appuyez pendant trois secondes sur la touche de mise sous tension/verrouillage  et sur la touche d'augmentation du volume.

2 Pour changer de langue, appuyez sur .

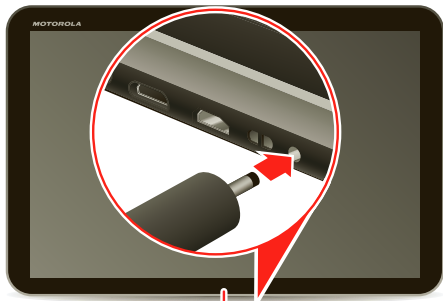

Voyant lumineux de charge de la batterie



**3** Appuyez sur **Start (Démarrer)**.

**Remarque :** si un service de réseau mobile dessert votre tablette, celui-ci devrait alors s'activer. Si l'activation réussit, appuyez sur **Suivant**. Si l'activation échoue ou est annulée : pour revenir en arrière, appuyez sur **Précédent**; pour essayer à nouveau, appuyez sur **Activer**, ou pour passer l'activation et continuer avec la configuration du Wi-Fi, appuyez sur **Ignorer**.

**4** Dans l'écran de **Configuration de Wi-Fi**, vous pouvez vous connecter à un réseau existant, ajouter un nouveau réseau ou ignorer pour l'instant la configuration et configurer le Wi-Fi plus tard (consultez la section « **PARAMÈTRES ET CONNEXIONS** », à la page 7).

**5** Appuyez sur **Suivant** (vous pouvez désactiver les services de position de Google<sup>MC</sup>, mais cela n'est pas recommandé).

**6** Suivez les instructions de l'assistant de configuration pour définir votre fuseau horaire et confirmer l'heure et la date.

**Remarque :** les tablettes Wi-Fi n'effectuent pas automatiquement la mise à jour du fuseau horaire. Pour définir le fuseau horaire, appuyez sur  Applications >  **Paramètres** > **Date et heure** > **Définir le fuseau horaire**.

**7** Suivez les instructions de l'assistant de configuration pour vous connecter à votre compte Google ou créer un compte, et aller à l'écran d'accueil. Inscrivez vos renseignements sur votre compte Google pour pouvoir les consulter ultérieurement.

**Remarque :** si vous avez déjà un compte Google, vos contacts se synchronisent avec votre tablette.


**Ouverture de session de mon compte Google**

**ID utilisateur** (mon adresse courriel valide)

**Conseil pour le mot de passe**


# ÉCRAN D'ACCUEIL

## NOTIONS DE BASE

Pour afficher ce qu'il y a de plus important à vos yeux, utilisez l'écran d'accueil : il s'affiche lorsque vous mettez votre tablette sous tension ou que vous appuyez sur Accueil  à partir d'un autre écran.

Pour ouvrir votre menu des applications, appuyez sur  Applications dans le coin supérieur droit.







Pour afficher les avis et l'état de votre tablette, vérifiez les icônes dans le coin inférieur droit. Pour afficher les détails d'une des icônes, appuyez sur l'une d'elles; pour afficher les détails de tous les avis, appuyez sur l'horloge.


**Conseil :** faites-en votre demeure. Pour ajouter des widgets, des raccourcis, un fond d'écran, etc., appuyez sur  dans le coin supérieur droit. Votre écran d'accueil comporte cinq volets : pour les ouvrir et les personnaliser, feuilletez-les vers la gauche ou la droite.




**Remarque :** l'écran d'accueil de votre téléphone peut être différent.

## CONSEILS RELATIFS À L'ÉCRAN D'ACCUEIL


- **Appuyer** : pour sélectionner une icône ou une option, appuyez dessus.
- **Appuyer longuement** : pour ouvrir des options ou des éléments particuliers, appuyez longuement dessus.
- **Faire glisser** : pour parcourir une liste ou vous déplacer lentement, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran tactile.
- **Feuilleter** : pour parcourir une liste ou vous déplacer rapidement, feuilletez vers le haut ou le bas de l'écran tactile.
- **Zoom** : pour faire un zoom avant ou arrière des pages Web, appuyez deux fois sur l'écran. Ou encore, posez deux doigts sur l'écran, puis séparez-les ou joignez-les.
- **Accueil** : pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur Accueil .
- **Précédent** : pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur Précédent .
- **Applications récentes** : pour afficher les applications récentes, appuyez sur . Pour ouvrir une application affichée, appuyez dessus.
- **Rechercher** : pour rechercher un texte, appuyez sur . Pour effectuer une recherche vocale, appuyez sur .
- **Menu** : pour afficher les options de l'écran actuel, appuyez sur Menu .

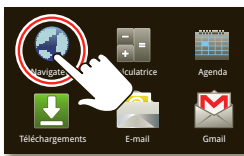

Appuyer sur

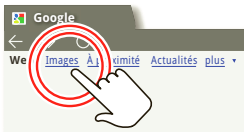

Appuyer longuement

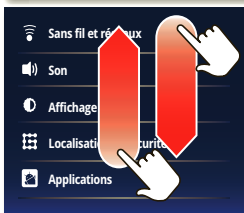



Faire glisser ou feuilleter

# PARAMÈTRES ET CONNEXIONS


## PARAMÈTRES



Pour modifier vos paramètres ou activer le Wi-Fi, ouvrez le menu des paramètres rapides.



- 1 Appuyez sur l'horloge dans le coin inférieur droit de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Modifiez un paramètre rapide ou, pour afficher tous les paramètres de la tablette, appuyez sur .



## CONNEXIONS

- **Réseaux Wi-Fi<sup>MC</sup>** : pour accéder rapidement à Internet, vous pouvez utiliser les réseaux Wi-Fi à proximité. Pour activer le Wi-Fi, appuyez dessus dans le menu des paramètres rapides. Pour accéder à tous les **paramètres Wi-Fi**, appuyez sur  **Paramètres** > **Sans-fil et réseaux**. Dans cet écran, vous pouvez également faire de votre tablette un point d'accès sans fil.

Pour sauvegarder vos signets, vos dictionnaires, vos mots de passe de Wi-Fi, certains renseignements sur des applications et d'autres paramètres, au cas où vous perdriez votre tablette ou réinstalleriez une application, vous pouvez utiliser votre compte Google : appuyez sur  **Applications** >  **Paramètres** > **Comptes et synchro**.

- **Connexion sans fil Bluetooth<sup>MC</sup>** : vous pouvez profiter de la musique avec des écouteurs Bluetooth ou, pour entrer facilement du texte, connecter un clavier Bluetooth. Appuyez sur  **Applications** >  **Paramètres** > **Bluetooth** ou **Paramètres Bluetooth**.

- **Câble HDMI<sup>MC</sup>** : connectez votre tablette à d'autres appareils HDMI grâce au port HDMI dont elle est munie. Vous pouvez prendre des photos et des vidéos, puis vous installer confortablement et les regarder sur votre téléviseur HD à la maison.
- **Câble USB** : vous pouvez transférer vos vidéos HD, votre musique, vos photos et d'autres contenus multimédias entre votre tablette et un ordinateur. Pour raccorder votre tablette, utilisez le câble USB fourni, ensuite :


Pour votre ordinateur Microsoft<sup>MC</sup> Windows<sup>MC</sup> XP, Windows Vista ou Windows 7, sélectionnez Démarrer, puis Windows Explorer dans la liste de vos programmes. Votre tablette devrait s'afficher dans Windows Explorer, en tant que disque connecté où vous pouvez faire glisser des fichiers.

Pour votre ordinateur Macintosh<sup>MC</sup> d'Apple<sup>MC</sup>, utilisez le transfert de fichier Android, disponible à l'adresse [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).


# WEB

## NAVIGATION

Vous naviguez sur grand écran. Accédez rapidement à tous vos sites Web favoris grâce à votre tablette qui se connecte au réseau 3G ou Wi-Fi et prend en charge les vidéos. Vous n'aurez plus besoin d'ordinateur. Appuyez sur  Applications >  **Navigateur**.

- **Onglets** : vous avez un navigateur à onglets convivial. Ouvrez plusieurs onglets dans une seule fenêtre de navigation, puis passez de l'un à l'autre en appuyant simplement dessus.
  - **Signets** : si vous aimez un site Web, créez un signet. Grâce à l'affichage des miniatures de signets dans le navigateur et le widget de l'écran d'accueil, vous pouvez trouver plus facilement ce que vous cherchez.
- Conseil** : si vous aimez vraiment un site Web, vous pouvez également le partager. Appuyez simplement sur Menu  > **Partager la page**.
- **Appuyer** : pour ouvrir un lien ou un champ de texte, appuyez longuement dessus. Si vous désirez agrandir ou réduire la page, vous pouvez appuyer deux fois ou, pour faire un zoom, joindre vos doigts.

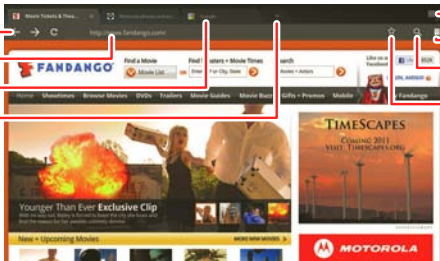

**Précédent, Suivant, Actualiser**  
Pour entrer une URL, appuyer ici.  
**Onglets**  
**Ajouter un onglet**



**Menu**  
**Ouvrir les signets**  
**Rechercher**  
**Ajouter comme signet**

**Remarque** : si votre tablette utilise un service de réseau mobile, elle s'en sert pour établir automatiquement une connexion à Internet. Votre fournisseur de services peut facturer votre navigation sur Internet ou le téléchargement de données. Pour utiliser un réseau sans fil, consultez la section « **PARAMÈTRES ET CONNEXIONS** », à la page 7.








## TÉLÉCHARGEMENTS

Pour afficher tous vos téléchargements, appuyez sur Menu  dans le coin supérieur droit de votre navigateur, puis sélectionnez **Téléchargements**. Ou sélectionnez tout simplement  Applications > **Téléchargements** à partir de l'écran d'accueil.

# MULTIMÉDIA

## PHOTOS ET VIDÉOS

Vous le voyez, vous le prenez en photo, vous le partagez!

- **Photos** : prenez des photos ahurissantes au moyen de l'appareil photo 5 Mpx. Appuyez sur  Applications >  **Appareil photo**.
- **Vidéos** : enregistrez des vidéos comme jamais vous l'avez fait auparavant grâce à l'incroyable écran HD de 720 p. Pour passer en mode Vidéo, appuyez sur  Applications >  **Appareil photo**, puis sur .
- **Galerie** : visionnez, modifiez et partagez vos photos et vos vidéos. Appuyez sur  Applications >  **Galerie**.



Pour ouvrir la galerie, appuyer sur la miniature.



Prendre une photo ou commencer et terminer un enregistrement.

Modifier l'appareil photo (devant ou derrière).

Choisir le mode photo ou vidéo.

## MUSIQUE

Appuyez et écoutez : de la musique instantanée, en ligne ou hors ligne. Appuyez sur

 Applications >  **Musique**, puis sélectionnez ce que vous voulez écouter.




Ajouter à la liste de lecture.

Afficher les chansons par artiste.

Afficher les chansons de l'album.

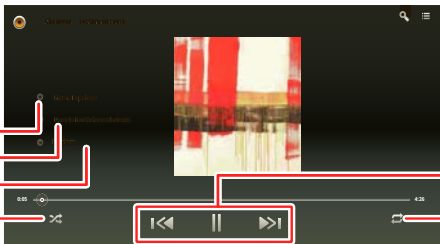

Lecture aléatoire



Passer (appuyer longuement pour rechercher), lire et faire une pause



Répéter



## CONTACTS

Pour afficher les noms, numéros et adresses importants, synchronisés et sauvegardés dans votre compte Google, appuyez sur  Applications >  **Contacts**.

## MESSAGES ET AUTRES

Gardez le contact à votre façon avec vos amis et vos collègues.


- **Courriel** : pour vérifier vos comptes de courriels personnels et professionnels, appuyez sur  Applications >  **Courriel** ou  **Gmail**.

Pour ajouter des comptes, appuyez sur  Applications >  **Paramètres** > **Comptes et synchro**, puis sur **Ajouter un compte** dans le coin supérieur droit. Pour accéder aux comptes Microsoft<sup>MD</sup> Exchange, sélectionnez **Entreprise** (pour obtenir des détails, consultez le service des TI de votre entreprise). Pour accéder à la plupart de vos comptes personnels et de vos autres comptes, sélectionnez **E-mail (Courriel)** (pour obtenir des détails sur les comptes, consultez le fournisseur de compte).

- **Réseautage social** : accédez à Facebook<sup>MC</sup>, à Twitter, à MySpace et à beaucoup d'autres. Pour vous procurer les dernières applications et widgets officiels, visitez la boutique Android Market<sup>MC</sup> et restez au courant des nouveautés. Appuyez sur  Applications >  **Market**.
- **Google Talk<sup>MC</sup>** : parlez à vos interlocuteurs grâce aux appels vidéo ou servez-vous d'une MI ou d'un appel vocal rapides, le tout sur 3G ou Wi-Fi. Appuyez sur  Applications >  **Talk**.



Dossiers

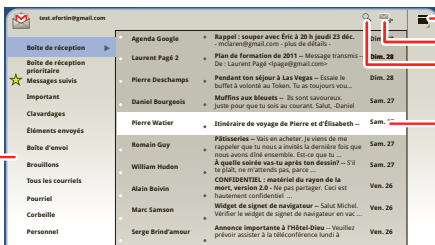

Ouvrir les paramètres.



Créer un courriel.

Rechercher votre courriel.

Pour ouvrir un courriel,  
appuyer dessus.

# EMPLACEMENT


## MAPS

Pour utiliser le service Google Maps<sup>MC</sup> que vous connaissez et que vous aimez, appuyez sur  >  **Maps**. Vous pouvez également utiliser le multipoint pour faire un zoom (joindre ou séparer deux doigts en les glissant), faire pivoter (tourner les doigts) et incliner (élever les doigts ou les abaisser).



Recherche de textes

Recherche vocale

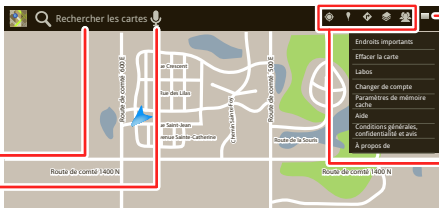




Pour ouvrir les options.



Ouvrir Ma position, Endroits, Itinéraires, Données géo ou Latitude.

## NAVIGATION

Peu importe où vous vous trouvez ou vers où vous vous dirigez, nous connaissons cet endroit grâce au GPS intégré. Il ne s'agit pas que d'un déplacement de A à B : vous pouvez le voir du ciel, en 3D, de la rue et trouver l'endroit que vous cherchez. Bien entendu, la tablette MOTOROLA **XOOM** naviguera pour vous, en mode silencieux ou avec commandes vocales.

- **Google Navigation<sup>MC</sup>** : profitez en tout temps d'une navigation précise. Appuyez sur  >  **Navigation**.

**Conseil** : pour quitter l'itinéraire actuel, appuyez sur  > **Quitter la navigation**.

- **Endroits** : que vous recherchez un restaurant, un hôtel, un guichet automatique ou votre demeure, vous pouvez les trouver, en lire les commentaires et en obtenir des détails. Appuyez sur  >  **Adresses**.

**Remarque** : tous les services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays.

# APPLICATIONS

## APPLICATIONS VEDETTES

Naviguer, regarder, jouer. Profitez de tout un monde d'expériences grâce à ces fonctions et à d'autres comme :

- **Talk (Parler)** : Google Talk<sup>MC</sup> est muni des fonctions de voix et de vidéos, vous permettant de parler directement sur Wi-Fi ou 3G à vos interlocuteurs possédant n'importe quel appareil compatible avec Google Talk.
- **Maps (Cartes)** : bien entendu, vous pouvez toujours rechercher des entreprises locales, afficher des cartes et obtenir des directions. Google Maps<sup>MC</sup> se démarque de la concurrence grâce à ses nouveaux ajouts. Street View vous amène partout où vous le désirez : vous vous retrouvez virtuellement dans la rue.

**Remarque** : tous les services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays. Pour obtenir plus de renseignements sur les applications et les fonctions de votre tablette, consultez le guide d'utilisation en ligne.

## OBTENEZ ENCORE PLUS

Vous pouvez télécharger plus d'applications grâce à Android Market<sup>MC</sup>.

Appuyez sur , puis sur  **Market** dans le coin supérieur droit.



Afficher les applications.




Pour ouvrir les options.

Ouvrir la liste des applications que vous avez téléchargées.

Rechercher une application.

- Pour rechercher une application, appuyez sur l'icône de recherche dans la partie supérieure.



- Pour réinstaller ou désinstaller les applications que vous avez téléchargées, appuyez sur **My Apps (Mes applications)**.
- Pour obtenir de l'aide et plus, appuyez sur Menu  dans le coin supérieur droit.


**Conseil :** vous pouvez rechercher et gérer des applications à partir de tout ordinateur. Rendez-vous tout simplement à l'adresse [www.market.android.com](http://www.market.android.com), puis ouvrez une session à l'aide du courriel et du mot de passe de votre compte Google.

## VOUS EN VOULEZ PLUS?

### AUTRES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir plus de renseignements, plus d'aide ainsi que plus d'applications gratuites. Nous sommes là pour vous.

- **Réponses** : pour consulter le centre d'assistance sur votre tablette, appuyez sur  Applications >  **Centre d'assistance**.
- **Assistance** : les mises à jour de la tablette, le logiciel de l'ordinateur, les guides d'utilisation, l'aide en ligne, etc., se trouvent à l'adresse [www.motorola.com/myxoom](http://www.motorola.com/myxoom) et [www.motorola.com/myxoomwifi](http://www.motorola.com/myxoomwifi). Pour toute question concernant la garantie et le soutien, veuillez communiquer avec nous au 1 800 734-5870 (États-Unis), au 1 888 390-6456 (ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes) ou au 1 800 461-4575 (Canada).
- **Joignez-vous à nous** : obtenez les dernières nouvelles et applications, des trucs et des conseils, des vidéos et bien plus encore. Joignez-nous sur :

 **YouTube** [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)

 **Facebook** [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)


 **Twitter** [www.twitter.com/motomobile](http://www.twitter.com/motomobile)

### ACCESSOIRES

Pour obtenir des accessoires pour votre appareil, visitez le site [www.motorola.ca](http://www.motorola.ca).

# DÉPANNAGE




## FORCER LA RÉINITIALISATION

Dans le cas improbable où votre tablette ne répondrait plus, essayez une réinitialisation forcée : appuyez pendant trois secondes sur la touche de mise sous tension/verrouillage  et sur la touche d'augmentation du volume.

## RÉINITIALISER LA TABLETTE

En cas d'oubli du schéma de déverrouillage ou du mot de passe, votre tablette vous demandera de le réinitialiser après cinq essais infructueux. Si vous n'êtes pas invité à réinitialiser le schéma ou le mot de passe, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine de votre tablette :

**Avertissement** : toutes les données mémorisées sur votre tablette seront supprimées, y compris les photos, les vidéos, les documents et les autres fichiers dont vous n'avez pas fait de copie de sauvegarde en ligne ou sur un ordinateur.

- 1 Mettez la tablette sous tension et, lorsque le logo Motorola s'affiche, appuyez longuement sur la touche de diminution du volume. Maintenez la touche de diminution du volume enfoncée jusqu'à ce que le texte de récupération Android s'affiche dans le coin supérieur gauche.
- 2 Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour faire passer l'appareil en mode de récupération Android.
- 3 Lorsque l'écran de récupération Android s'affiche, appuyez longuement sur la touche de mise sous tension/verrouillage . Tout en maintenant la touche de mise sous tension/verrouillage  enfoncée, appuyez une fois sur la touche d'augmentation du volume.
- 4 La tablette doit alors afficher une option d'effacement des données et de réinitialisation des données d'usine. Appuyez sur la touche de mise sous tension/verrouillage  pour sélectionner l'option de réinitialisation.

# Droit d'auteur et marques de commerce

Motorola Mobilité, Inc.  
Consumer Advocacy Office  
600 N US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

**Remarque** : n'expédiez pas votre produit à cette adresse. Si une réparation, un remplacement ou un service de garantie sont requis, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Motorola au :  
1 800 734-5870 (États-Unis – produits Android)  
1 888 390-6456 (ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes – tous les produits)  
1 800 461-4575 (au Canada – tous les produits)

Certaines fonctions, applications ou certains services dépendent du réseau et peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Des modalités, des conditions ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Toutes les fonctions, les fonctionnalités et les autres caractéristiques techniques du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide, sont fondées sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier cette information ou les caractéristiques techniques sans préavis.

MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTOBLUR et le logo MOTOBLUR sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, S.A.R.L. Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android et Android Market sont des marques de commerce de Google, Inc. Tous les autres noms de produits et de services appartiennent à leur détenteur respectif.

© 2011 Motorola Mobilité, Inc. Tous droits réservés.

**Mise en garde** : toute modification apportée au téléphone sans l'approbation expresse de Motorola annule le droit d'utilisation de l'appareil par le consommateur.

ID du produit : MOTOROLA XOOM (MZ605, MZ601, MZ604)

Numéro de manuel : 68014856001-A

