

Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de celles de votre appareil, selon le logiciel de votre appareil ou votre fournisseur de services.

Pour installer Kies (PC Sync) Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies à partir du site Web de Samsung (www.samsung.ca) et installez-la sur votre ordinateur.
2. Au moyen d'un câble chargeur, branchez votre appareil à votre ordinateur. Samsung Kies démarrera automatiquement.

Si Samsung Kies ne démarre pas automatiquement, cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre bureau.

Pour en savoir davantage, consultez l'aide de Kies.






SAMSUNG

GT-S5830D

Guide abrégé



Pour tout renseignement, consultez le guide d'utilisation à
www.samsungmobile.ca.



Merci d'avoir acheté cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous offrira des communications mobiles de haute qualité et des divertissements basés sur la technologie et la qualité supérieures de Samsung.

- Le contenu de ce guide d'utilisation peut différer de votre produit ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services ou entreprise de télécommunications, et peut changer sans préavis.
- Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles varient selon la région et le fournisseur de services.
- Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre appareil.
- Les accessoires autres que ceux fournis avec votre appareil peuvent ne pas être compatibles avec celui-ci.

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre appareil, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :



Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



Attention : situations où il y a risque d'endommager votre appareil ou son équipement.



Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

[] **Crochets** : touches de l'appareil

Droit d'auteur

Tous droits réservés © 2011 Samsung Electronics

Ce guide d'utilisation est protégé en vertu des lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie de ce guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute forme ou de quelque façon, par voie électronique ou mécanique, incluant la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système d'archivage et d'extraction, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Le logo Android, Google Search^{MC}, Google Maps^{MC}, Gmail^{MC}, YouTube^{MC}, Android Market^{MC} et Google Talk^{MC} sont des marques de commerce de Google inc.
- **SRS**[®] CS Headphone et **SRS**[®] WOW HD sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. Les technologies Headphone et WOW HD sont sous une licence de SRS Labs, Inc.




- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi^{MD}, le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.




Préparation de l'appareil

Insérer la carte SIM ou USIM card et la pile


1. Retirez le couvercle arrière.

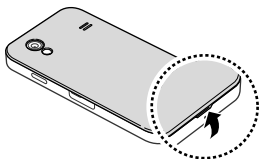


2. Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers l'appareil.

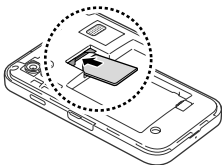

3. Insérez la pile.

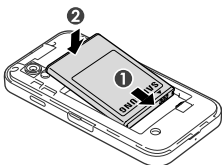

4. Remplacez le couvercle.

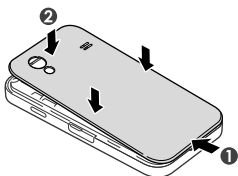


Charger la pile

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la pile.



N'utilisez que les câbles et les chargeurs approuvés par Samsung. L'utilisation d'autres types de chargeurs peut faire exploser la batterie ou endommager le téléphone.

1. Ouvrez la prise multifonction située sur la partie supérieure de l'appareil.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise.

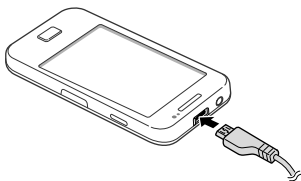

Un mauvais branchement du chargeur peut entraîner des dommages irréparables à l'appareil. Les dommages résultant d'un mauvais usage ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise de courant.



Pendant la charge de l'appareil, l'écran tactile peut ne pas fonctionner en raison de l'instabilité de la source de courant. Si cela se produit, débranchez le chargeur de l'appareil pour l'utiliser.

4. Lorsque le chargement est terminé (l'icône de la pile ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant.



Ne retirez pas la pile pendant la charge. D'importants dommages pourraient en résulter.



Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur n'a pas d'interrupteur; vous devez donc le sortir de la prise de courant pour interrompre l'alimentation électrique, et le brancher lorsque vous en avez besoin.



Mise en route

Allumer et éteindre le téléphone


Pour allumer l'appareil, pressez longuement [ⓘ]. Si vous l'allumez pour la première fois, suivez les directives à l'écran.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement [ⓘ] et touchez **Éteindre**.








- Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est restreinte, comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser les services hors réseau de votre tablette uniquement, activez le mode Avion.

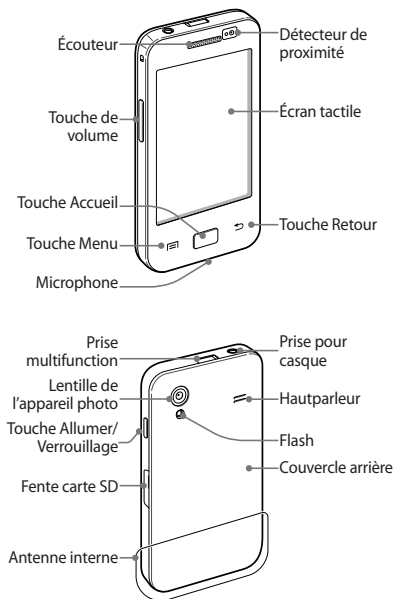Fonctions de base



Touches

Touche	Fonction
 Allumer/ Verrouillage	Allume l'appareil (appuyez longuement); Accède aux menus rapides (appuyez longuement); verrouille l'écran tactile.
 Menu	Ouvre la liste des options disponibles de l'écran en cours.
 Accueil	Retourne à l'écran d'accueil; Ouvre la liste des applications récentes (touchez longuement).
 Retour	Retourne à l'écran précédent.
 Volume	Ajuste le volume des sons de l'appareil.



Écran tactile

Grâce à l'écran tactile, il vous est facile de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions. Vous pouvez ainsi toucher, touchez longuement ou tirez un élément sur l'écran.

Écran d'accueil

Lorsque la tablette est en mode veille, l'écran d'accueil s'affiche. Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir l'état de votre tablette et accéder aux applications.

L'écran d'accueil est doté de plusieurs panneaux. Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau à l'autre.



Icônes système





Les icônes système indiquent la force du signal, l'état de l'appareil, l'heure et plusieurs autres informations dans la barre au haut de l'écran.



Panneau des raccourcis

Dans le panneau des raccourcis, vous pouvez utiliser des menus raccourcis et accéder à une liste de notifications, comme les nouveaux messages, les événements à venir et l'état d'exécution. Touchez la barre au haut de l'écran contenant les icônes système et glissez-la vers le bas pour ouvrir le panneau des raccourcis. Pour masquer le panneau, touchez le bas de la liste et glissez-le vers le haut.

Accéder aux applications

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  pour accéder aux applications.
2. Défilez à gauche ou à droite pour passer à un autre écran d'applications.
3. Sélectionnez une application.
4. Touchez [] pour revenir à l'écran précédent; Touchez la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

Accéder aux applications récentes

Touchez longuement la touche Accueil; les applications utilisées récemment s'affichent.

Utiliser plusieurs applications

Cet appareil peut exécuter diverses tâches simultanément, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser






plusieurs applications en parallèle.

Pour ouvrir plusieurs applications simultanément, pendant l'utilisation d'une application, appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil, puis sélectionnez une autre application.


Entrer du texte

Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères sur le clavier virtuel. Vous pouvez aussi utiliser des options d'édition pour copier et coller du texte.

Clavier Swype



Avec le clavier Swype, vous pouvez saisir des mots en glissant votre doigt sur le clavier. Posez le doigt sur la première lettre du mot, glissez vers chacun des caractères suivants, et relâchez sur la dernière lettre.



Clavier Samsung

Le clavier Samsung comprend plusieurs types de clavier (comme les claviers QWERTY et 3x4) et un mode de saisie manuscrite.

Pour l'entrée de texte avec les claviers QWERTY ou 3x4, vous pouvez utiliser le mode de prédiction de texte XT9. Ce mode analyse le mot que vous écrivez et affiche des suggestions pour le compléter.




Lors la saisie de texte, tournez votre téléphone pour utiliser un plus grand clavier QWERTY en mode paysage.




Faire ou recevoir un appel

Vous pouvez faire un appel en composant un numéro de téléphone ou en sélectionnant une entrée de votre liste de contacts. Vous pouvez également recomposer le numéro d'un appel récent à partir du journal des appels.

Faire un appel

Ouvrez l'écran de composition, saisissez le numéro à appeler, puis touchez .

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  vers la droite jusqu'au point.

Envoyer et recevoir des messages

Vous pouvez composer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et des courriels, ou voir et gérer les messages reçus et envoyés.

Messages texte et multimédia

Vous pouvez composer et envoyer un message texte ou un message multimédia qui peut contenir texte, images, vidéos et fichiers sonores.







Messages courriel

Vous pouvez utiliser l'application Gmail ou Courriel pour envoyer des courriels à partir de votre appareil. Vous devez vous connecter à un compte courriel pour envoyer des courriels.

Se connecter à Internet



Vous pouvez établir une connexion sans fil au moyen de la fonction WLAN ou d'un réseau internet mobile. Ouvrez l'application Internet pour accéder aux sites web. Vous pouvez mettre dans vos favoris vos pages préférées, et utiliser plusieurs options internet.





Caractéristiques techniques

Écran	3.5" 320x480 (HVGA)
Mémoire	208 MB
Appareil photo	5MP
Connectivité sans fil	Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 3.0
Dimensions	59.9 x 112.4 x 11.5 mm
Masse	112 g
Capacité de la pile	1350 mAh
Système d'exploitation	Android Gingerbread 2.3.4
Audio	MP3, AAC, AMR, MID, WAV, 3GP, M4A, OGG
Vidéo	MP4, 3GP
Image	JPG, PNG, BMP, GIF





AUTRES RENSEIGNEMENTS

Samsung Electronics Canada inc.


Centre d'assistance à la clientèle

1.800.SAMSUNG




SAMSUNG

www.samsung.ca



Plusieurs des services et fonctions décrits ci-dessus sont liés à des réseaux et peuvent nécessiter des abonnements ou engendrer des frais d'utilisation supplémentaires. Certaines fonctionnalités ne peuvent être achetées ou utilisées dans toutes les régions.



Veuillez prendre note que la durée des modes veille et conversation varie selon les habitudes et les conditions d'utilisation de l'appareil. Aussi, la consommation énergétique de la pile dépend de divers facteurs, comme la configuration du réseau, l'intensité du signal, la température lors de l'utilisation, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et d'autres applications.

La compatibilité avec tout appareil Bluetooth^{MD} n'est pas garantie. Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG inc., Canada et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Co. Ltée.

© 2011 Samsung Electronics Canada inc. Tous droits réservés. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltée et de ses sociétés affiliées. Les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications.