



ANDROID

UMX™



Simply **unlimited.**
Tout simplement **illimité.**

MAX Android User Manual
Guide de l'utilisateur du téléphone Android MAX

USER MANUAL

Android Smartphone

MAX

Using this guide

Thanks for purchasing this UMX Android phone brought to you by Public Mobile.

This device will provide you with high quality mobile communication and entertainment based on UMX's exceptional technology and high standards.


This guide has been specially designed to guide you through the basics of your device, such as assembling and getting started with the device.

- Please read this guide carefully before using your device to ensure safe and correct use.
- The descriptions in this guide are based on the default settings of your device.
- Please keep this guide for future reference.

Instructional icons

Before you start, familiarize yourself with the icons in this guide:


 **Warning** - situations that could cause injury to yourself or others.

 **Caution** - situations that could cause damage to your device or other equipment.

 **Note** - notes, usage tips, or additional information.

► **Refer to** - pages with related information; for example: ► p.11 (represents "see page 11").

→ **Followed by** - the order of options or menus you must select to perform a step; for example: Home screen, open the application list and select Messaging → New message (represents Messaging, followed by New message).

[] Square brackets-device keys; for example: [] (represents the Power key).

Copyright information

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- This product has an Android platform based on Linux which can be expanded by a variety of JavaScript-based software.
- Google™, Android Market™, Google Mail™, and YouTube™ are trademarks of Google, Inc.
- Java™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Wi-Fi ®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

Contents

Assembling	5
Unpack.....	5
Insert battery.....	5
Charge the battery.....	6
Insert a memory card (optional).....	7
Getting started	9
Turn your device on and off.....	9
Get to know your device.....	10
Use the touch screen.....	11
Lock or unlock the touch screen and keys.....	12
Get to know the home screen.....	13
Access applications.....	14
Customise your device.....	15
Enter text.....	17
Calling	18
Creating and finding contacts	19
Messaging	20
Camera	22
Music	26
Connecting to the internet	29
Download files from the web	30
Connecting to a PC	30
Using Bluetooth	31
Using Wi-Fi	31
Safety and usage information	32
Appendix I RF Exposure Information and Statement	38

Assembling

Unpack

➤ Check your product box for the following items:

- MAX phone
- Battery
- Travel adapter (charger)
- 2GB microSD card
- USB cable
- User guide
- Quick start guide

ⓘ Use only UMX-approved software. Pirated or illegal software may cause damage or malfunctions that are not covered by your manufacturer's warranty.

- ☑
- The items supplied with your device may vary depending on the software and accessories available in your region or offered by your service provider.
 - The supplied accessories perform best for your device.


Insert the battery

➤ To insert battery

1. Remove the back cover.




2. Insert the battery.

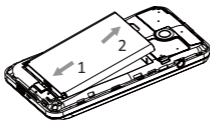

ⓘ Make sure that battery and phone terminals align.

3. Replace the back cover.

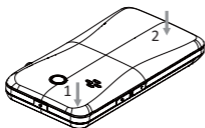

Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery. You can charge the device with the provided travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.

⚠ Use only UMX-approved chargers and cables. Unauthorised chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.


📄 When your battery is low, the device will emit a warning tone and display a low battery message. If the battery level becomes too low, the device will power off automatically. Recharge your battery to continue using your device.

➤ Charge with the travel adapter

1. Open the cover to the micro-USB jack at the bottom of the device.
2. Plug the micro-USB end of the data cable into the jack.

ⓘ Improperly connecting the travel adapter can cause serious damage to the device. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty.

- ✔ • You can use the device while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.
- While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect your device's lifespan or performance.

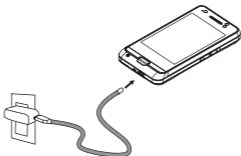


3. When the battery is fully charged (the Status Light turns green), unplug the travel adapter from the device and then from the power outlet.
- ⚠ Do not remove the battery before removing the travel adapter to avoid the damage to the device.

➤ Charge with the USB cable

Before charging, ensure that your PC is turned on.

1. Open the cover to the micro-USB jack at the bottom of the device.
2. Plug micro-USB end of the data cable into the jack.



- ✔ Depending on the type of USB cable you are using, it may take some time before charging begins.
3. When the battery is fully charged (the Status Light turns to green), unplug the USB cable from the device and then from the PC.

Insert a memory card (optional)


To store additional multimedia files, you must insert a memory card. Your device accepts microSD™ or microSDHC™ memory cards with

maximum capacities of 32GB (depending on memory card manufacturer and type).

❗ Using an incompatible memory card may damage your device or the memory card and can corrupt data stored on the card.

- ☑ • Your device supports only the FAT file format for memory cards. If you insert a card formatted with a different file format, your device will ask you to reformat the memory card.
- Frequent writing and erasing of data will shorten the lifespan of memory cards.

1. If the device is on, press and hold [Ⓛ] and select Power off to turn it off.
2. Open the back cover.
3. Take out the battery.
4. Slide the memory card slot cover to unlock.
5. Once the memory card has been installed slide the memory card slot cover to lock the memory card in place.
6. Insert a memory card with the gold-colored contacts facing down.

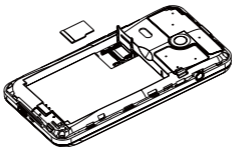

7. Insert the memory card in the slot until it locks in place.
8. Insert the battery.
9. Replace the battery cover.

➤ Remove the memory card

Before removing a memory card, first unmount it for safe removal.

1. Home screen, select Applications → Settings → Storage → Unmount SD card.
2. If the device is on, press and hold [Ⓛ] and select Power off to turn it off.
3. Remove the back cover.

4. Take out the battery.
5. Tilt the card slot gently.
6. Pull the memory card out of the memory card slot.
7. Insert the battery.
8. Replace the battery cover.

❗ Do not Remove a memory card while the device is transferring or accessing information, as this could result in loss of data or damage to the memory card or device.

➤ **Erase the memory card**

Erasing your memory card on a PC may cause incompatibilities with your device. Erase the memory card only on the device.

Home screen, select Applications → Settings → Storage → Erase SD card.

❗ Before erasing the memory card, remember to make backup copies of all important data stored on your device. The manufacturer's warranty does not cover loss of data resulting from user actions.

Getting started

➤ **Turn your device on and off**

To turn on your device, press and hold [Ⓛ]. Your device will automatically connect to the cellular network.




If you turn on your device for the first time, tap the Android image on the screen and follow the on-screen instructions to set up your device for its first use. To turn off your device, press and hold [Ⓛ] and then select Power off.

- Follow all posted warnings and directions from official personnel when in areas where the use of wireless devices is restricted, such as airplanes and hospitals.
- To use your device's non-network services only, switch to Airplane mode. Press and hold [ⓘ] and select Airplane mode.

Get to know your device



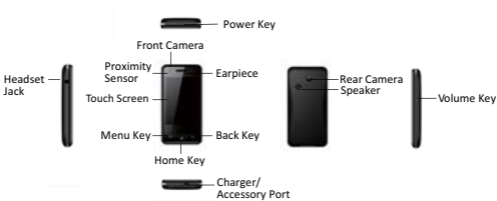























➤ Device layout



Key	Function
ⓘ Power (Top center)	Turn on and off the device (press and hold) Lock the touch screen.
⌘ Menu	Open a list of options available on the current screen.
🏠 Home	
← Back	Return to the previous screen.
⏮ Volume (Right side)	Adjust the volume.

➤ Indicator icons

- Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.

Icon	Definition	Icon	Definition
	No signal		Speakerphone activated
	Signal strength		Missed call
	Synchronized with the web		Uploading data
	3G network connected		Downloading data
	WLAN activated		Connected to PC
	Bluetooth activated		New voice mail message
	Bluetooth headset connected		New text or multimedia message
	GPS activated		New email message
	Voice call in progress		Event notification
	Alarm activated		Silent mode activated
	Battery power level		Vibration activated
	Flight mode activated		Error occurred or caution required
	Music playback in progress		Roaming

Use the touch screen

Your device's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

- ❗ • To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
- Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
- Do not allow the touch screen to come into contact with water. The

touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

- ✍ • For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your device.
- Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body. For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches of sharp objects, such as a stylus or pen.

Control your touch screen with the following actions:

- **Tap:** Tap once with your finger to select or launch a menu, option, or application.
- **Tap and hold:** Tap an item and hold it for more than seconds to open a pop-up option list.
- **Scroll:** Tap and drag your finger up, down, left, or right to move to items on lists.
- **Drag and drop:** Tap and hold your finger on an item, and then drag your finger to move the item.
- **Double-tap:** Tap twice quickly with your finger to zoom in or out while viewing photos or web pages.

- ✍ • Your device turns off the touch screen when you do not use the device for a specified period. To turn on the screen, press [⏻]. You can also adjust the backlight time. Home screen, open the application list and select Settings → Display → Screen timeout.

Lock or unlock the touch screen and keys

You can lock the touch screen and keys to prevent any unwanted device operations.

To lock, press [⏻]. To unlock, turn on the screen by pressing [⏻], and then flick the grey window with your finger.




Get to know the home screen

When the device is turned on, you will see the home screen. From the home screen, you can view your device's status and access applications. The home screen has 5 panels. Scroll left or right to a panel of the home screen. You can also select a dot on the bottom of the screen to move to the corresponding panel of the home screen directly.



➤ Add items to the home screen

You can customize the home screen by adding shortcuts to applications or items in applications, widgets, or folders. To add items to the home screen:

1. Press [] → Add or tap and hold the empty area on the home screen.
2. Select the item category:
 - Shortcuts: Add shortcuts to items, such as applications, bookmarks, and contacts.
 - Widgets: Add widgets to the home screen.
 - Folders: Create a new folder or add folders for your contacts
 - Wallpapers: Set a background image.

Available items may vary depending on the current home screen mode.

➤ Move items on the home screen

1. Tap and hold an item to move.
2. Drag the item to the location you want when the item is magnified.

➤ Remove items from the home screen

1. Tap and hold an item to remove.

The item is magnified and the trash icon appears on the application area, meaning that the application area at the bottom of the home screen changes to the trash.

2. Drag the item to the trash.
3. When the item and the trash turn red, release the item.

➤ Use the shortcuts panel

On the home screen or while using an application, tap the indicator icons area and drag your finger down to open the shortcuts panel. To hide the list, drag the bottom of the list up.

From the shortcuts panel, you can use the following options:

- Wi-Fi: Activate or deactivate the WLAN connection feature.
- Bluetooth: Activate or deactivate the Bluetooth wireless connection feature.
- GPS: Activate or deactivate the GPS feature.
- Account sync: Activate or deactivate the Account synchronization.
- Brightness: Adjust the brightness.


 Available options may vary depending on your region or service provider.

Access applications


➤ To access your device's applications

1. From the home screen, select Applications to access the application list.
2. Scroll up or down to access other application screens.
3. Select an application.



 • When you use applications provided by Google, you must have a Google account. You can create a Google account on the phone if you do not already have an account.

- You can add a shortcut to an application by tapping and holding the application icon from the application list. You can move the icon to the location you want on the home screen.
4. Press [←] to return to the previous screen; Press the Home key to return to the home screen.

 Your device has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the device while using some features, the interface will automatically switch to landscape view. To set the interface to keep the orientation when you rotate the device, select Settings → Display → Auto-rotate screen.

➤ **Access recent applications**

1. Press and hold the Home key to open the list of applications you have accessed recently.
2. Select an application to access.

Customize your device

Get more from your device by customizing it to match your preferences.

➤ **Set the current time and date**

1. From the home screen, open the application list and select Settings → Date and time.
2. Set the time and date and change other options.

➤ **Turn on or off the touch tone**

From the home screen, open the application list and select Settings → Sound → Audible touch tones.

➤ **Adjust the volume of the ringtones**

Press the Volume key up or down to adjust the ringtone volume.

➤ **Switch to the silent mode**

To mute or unmute your device, do one of the following:

- From the home screen, press and hold [ⓘ] and select Silent mode.
- From the home screen, open the application list and select Settings → Sound → Silent mode.


➤ **Change your ringtone**

1. From the home screen, open the application list and select Settings → Sound → Phone ringtone.
2. Select a ringtone from the list and select OK.

➤ **Activate animation for switching windows**

From the home screen, open the application list and select Settings → Display → Animation → Some animations or All animations.

➤ **Select a wallpaper for the home screen**

1. From the home screen, press [] → Wallpaper.
2. Select an image.
3. Select Save or Set wallpaper.

UMX is not responsible for any use of default images or wallpapers provided on your device.

➤ **Adjust the brightness of the display**

You can quickly adjust the display brightness by scrolling left or right on the indicator line on the screen.

➤ **To adjust the brightness in the setting menu**

1. Home screen, open the application list and select Settings → Display → Brightness.
2. Clear the check box next to Automatic brightness adjustment.
3. Select OK.

The brightness level of the display will affect how quickly the device consumes battery power.



➤ **Set an unlock pattern**

You can set an unlock pattern to prevent unauthorized people from using the device without your permission.

1. From the home screen, open the application list and select Settings →

Location and security → Set up screen lock → Pattern.



2. See the on-screen instructions and example patterns and select Next (if necessary).
3. Draw a pattern by dragging your finger to connect at least four dots.
4. Select Continue.
5. Draw a pattern again to confirm.
6. Select Confirm.

- Once you set an unlock pattern, your device will require the pattern each time you turn it on. If you do not want the device to require the pattern, clear the check box next to require pattern in Location and security.
- Public Mobile is not responsible for any loss of passwords or private information or other damages caused by illegal software.

Enter text

You can enter text by selecting characters on the virtual keypad on the screen.

➤ Enter text using the Android keyboard

1. Tap a text field where you want to enter text.
2. Enter text.
 - To enter numbers or symbols, tap .
 - To enter letters, tap .

➤ Text Entry Keyboard

Shift Key

Tap once to capitalize the next letter you enter. Double-tap for all caps.

Number and Symbols Key

Tap to change input to number and symbol entry.

Voice to Text Key

Tap to enter text by voice.



Delete Key

Tap to delete characters to the left of the cursor.

Emoticon Key

Tap to enter various emoticons.

Space Key

Tap to insert tab.

➤ Numbers and Symbols Entry Keyboard

Shift Key

Tap to enter additional symbols. The keyboard will change to alternate.

Letters Key

Tap to change input to letters entry.



Delete Key

Tap to delete characters to the left of the cursor.

Emoticon Key

Tap to enter various emoticons.

Space Key

Tap to insert tab.


➤ When you finished typing, press ← to close the keyboard.



Calling


Learn to make or answer a call or access logs.

Make a call

1. Home screen, open the application list and select Phone → Keypad, and enter an area code and a phone number.
2. Select  to make a voice call.
3. To end the call, select End call.

Answer a call

1. When a call comes in, drag right until answer appears.

 When the device is ringing, press the Volume key to mute the ring tone.

2. End the call, select End call.



View call logs

You can view logs of your calls filtered by their types.

1. Home screen, open the application list and select Phone → Call log.
 2. From the call logs, you can make a call or send a message directly to a contact by quickly flicking the contact to the left or right.
 3. Select a log to view its details.
- From the detail view, you can dial the number, send a message to the number or add the number to the phonebook.



Creating and finding contacts

Learn to create and find a contact in memory.

Create a contact

1. Home screen, open the application list and select Contacts.
2. Press Menu and select New Contact.

3. Select a memory location.
4. Enter contact information.
5. Select Done to add the contact to memory.



You can also create a contact from the dialing screen

1. Home screen, open the application list and select Phone → Keypad.
2. Enter a phone number.
3. Select-Add to Contacts → Create contact.
4. Select a memory location.
5. Enter contact information.
6. Select Save to add the contact to memory.

Find a contact


1. Home screen, open the application list and select Contacts.
2. Scroll up or down on the contact list.
3. Select a contact's name.

Once you find a contact, you can:

- Call the contact by selecting Call.
- Send a message by .
- Edit the contact information by pressing [] → Edit.




Messaging

Send a text message


1. Home screen, open the application list and select Messaging → New message.
2. You can enter a number manually, select one from the recent recipients, or select someone from your contact list.
3. Select Type to compose and enter your message text. To insert emoticons, press [] → Insert smiley.
4. Select send to send the message.


Send a multimedia message

1. Home screen, open the application list and select Messaging → New message.

2. You can enter a number manually, select one from the recent recipients, or select someone from your contact list. When you enter an email address, the device will convert the message as a multimedia message.
3. Select Type to compose and enter your message text. To insert emoticons, press [] → Insert smiley.
4. Press [] → Attach → an option and add an item. You can select a file from the file list or create a new photo, video, or sound.
5. Press [] → Add subject and add a subject for the message.
6. Select Send to send the message.

Send an email message

1. Home screen, open the application list and select Email → an email account.
2. Press [] → Compose.
3. You can enter an email address manually and it will show the recent recipients.
Select the Cc/Bcc field to add more recipients.
4. Select the subject field to enter a subject.
5. Select the text input field to enter your email text.
6. Select Attach and attach a file. You can select an image, video or sound clip.
7. Select Send to send the message.

 If you are offline or outside your service area, the message will be held in the message thread list until you are online and in your service area.


View a text or multimedia message

1. Home screen, open the application list and select Messaging. Your messages are grouped into message threads by contact.
2. Select a contact.
3. Select a text or multimedia message from the message thread.
4. For a multimedia message, select to view the attachment.

View an email message

When you open an email account, you can view previously retrieved

emails offline or connect to the email server to view new messages. After retrieving email messages, you can view them offline.

1. Home screen, open the application list and select Email → an email account.
2. Press [] → Refresh to update the message list.
3. Select an email message from the message thread list.

Listen to voice mail messages

If you have voicemail, callers may leave messages when you do not answer incoming calls. To access your voice mail inbox and listen to voice mail messages:

Home screen, open the application list and select Phone → Press 1 on keypad and then tap and hold.

Follow the instructions from the voice mail server.

Camera


The camera on this device is a combination camera and camcorder that you use to shoot and share pictures and videos. Pictures and videos are stored on the phone's memory card, before taking a photo or video, make sure you have inserted the memory card.

You can copy your pictures and videos from the memory card to a PC, as described in "Connecting to a computer via USB".

You can view your pictures and videos on the phone, edit them, share them, and so on with Gallery.

Using the camera

The camera's many settings are described in "Changing Camera settings". You can also view your pictures with the Gallery application.

-  Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Turning on the Camera

➤ Touch the Camera icon  in the Launcher.

Camera opens in Landscape mode, ready to take a picture or shoot a video.





Touch to preview your pictures or videos in Gallery.

Drag up to shoot videos; drag down to take photos.

Touch to take a picture or shoot a video.

Touch settings to change them.

To take a picture


1. If necessary, drag the control to the Camera position .
2. Frame your subject on screen.
You can zoom in or out by touching the Zoom icon 1x and then touching a zoom level.
3. Touch the Shutter icon on screen .

The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.




OR

Touch & hold the Shutter icon to focus first, before taking a picture; then lift your finger to take a focused picture more quickly. Slide your finger off the Shutter icon or roll the Trackball and release your finger to cancel taking the picture.

The picture you just took is displayed for a moment, and then is displayed as a thumbnail at the bottom right.

4. To access the front camera, touch home key  and choose Switch Camera.
5. Touch the thumbnail to view, share, and work with your pictures in Gallery.

To shoot a video

1. If necessary, drag the control to the Video position .
2. Point the lens to frame the scene where you want to start.
3. Touch the Start Video  icon the camcorder starts shooting the video. The time remaining to shoot counts down at the left; when less than a minute is left, the countdown turns red.
4. Touch the Stop Video  icon to stop shooting. An image from your most recent video is displayed as a thumbnail at the bottom right.
5. Touch the thumbnail to view, share, and work with your videos in Gallery .

Camera Settings



From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- Settings
 - Focus Mode to set the focal properties of the camera lens. Choose from Auto (default), or Off.
 - Picture Size to set the size of your picture. Choose from 3M Pixels, 2M Pixels, 1M Pixels, 640x480, or 320x240.
 - Picture Quality to set the image quality for your picture. Choose from Super fine, Fine, or Normal.
 - Color Effect to apply different color effects onto pictures. Choose from None, Mono, Sepia, Negative.
 - Camera Settings tap Restore to Defaults to restore the settings back to the default values.
- Store Location to decide whether to use the device's GPS to include the location of each picture you take.
 - On Location stored with picture.
 - Off Location not stored with picture.
- White Balance to select how the camera adjusts colors in different kinds of light in order to achieve the most natural-looking colors for your pictures. Choose from Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, or Cloudy.
- Zoom to zoom in on an object. You can adjust the zoom from 1x to 4x.


Viewing photos and videos

Learn to view photos and play videos you have captured.

➤ **View a photo**

1. Home screen, open the application list and select Gallery.
2. Select a folder.
3. To change the view mode, select  or  at the top right of the screen.
4. Select a photo (with no icon) to view.

➤ **View a video**

1. Home screen, open the application list and select Gallery.
2. Select a video (with the  icon) to play.
3. Rotate the device anti-clockwise to landscape view.
4. Control playback with the virtual keys.

Music

You use Music to organize and listen to music and other audio files that you transfer to your memory card from your computer.

Transferring music files to your phone

Music plays audio files that are stored on your phone's memory card, so before you open music, you must copy audio files from your computer onto the memory card.

Music supports a wide variety of audio file formats, so it can play music that you purchase from online stores, music that you copy from your CD collection, and so on.

Music supports audio files in numerous formats, including MP3, M4A (iTunes application AAC, DRM-free), AMR, MIDI, and OGG Vorbis.

To copy music files onto the phone's memory card

1. Connect the phone to your computer with the USB cable and mount the memory card.
2. To organize your audio files, you can use the computer to create a music folder at the top level of the memory card.
3. Use the computer to copy music and other audio files into the folder that you created on the memory card.

You can use subfolders on the memory card to organize your music files. Or you can simply copy the audio files to the top level of the memory card.

If the music files have accompanying artwork in JPEG format, rename the art file `albumart.jpg` and include it in the same folder as the music files.

4. If you have created any playlists, create a subfolder for them in your music folder on the memory card and copy the playlists into it.
5. Unmount the memory card from the computer and disconnect the phone.

Warning!

To prevent damage to the files on your memory card, follow your computer's instructions and the instructions in "Connecting to a computer via USB".


Playing music


You can listen to music by using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless Bluetooth stereo headset that supports the A2DP profile. See "Using Bluetooth" .

➤ To play music

> Touch a song in your library to listen to it.

OR

> While viewing a list of tracks in an album, press [] and touch Play all. The Playback screen opens and the song you touched or the first song in the album or other playlist starts to play. The tracks in the current playlist play in order until you reach the end of the playlist (unless you choose a repeat option). Otherwise, playback stops only if you stop it, even when you switch applications or receive a phone call.

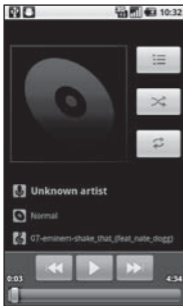


→ Tap to open the current playlist

→ Tap to shuffle songs in the current playlist.

→ Tap to repeat the current playlist; touch again to repeat the current track.

→ Tap & hold to search for information.








→ Skip tracks, or pause and resume playback. Drag the slider to go directly to a section of a track.

You can return to the Playback screen from most other screens in the Music application by pressing [] and touching **Playback**.

You can return to the Playback screen from any other application by opening the Notifications panel and touching the ongoing music notification.


To control playback

The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs, albums, and playlists:

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to open the current playlist.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Touch to toggle repeat mode: Don't repeat, Repeat the playlist, or Repeat the current track.

To use a song as a ringtone

You can use a song as your phone ringtone, in place of one of the ringtones that come with the phone.

> Touch & hold a song in a library list. In the [] that opens, touch **Use as phone ringtone**.


OR

> On the Playback screen, press [] and touch **Use as ringtone**.

For details about using the Settings application to view and set the phone's ringtone.

Connecting to the Internet

Learn to access the Internet and browse web pages. For more information, see the "Internet" section of the user manual.

 To create your own connection profile for accessing the web, see the user manual.

➤ Browse web pages



1. Home screen, open the application list and select Internet to launch a specified homepage.
2. Navigate web pages with the following keys:



Number	Function
1	Enter a web address.
2	Open a list of saved bookmarks, frequently visited pages and recent internet history.

Bookmark your favourite web pages

If you know a web address of the web page, you can manually add a bookmark. To add a bookmark,

1. Home screen, open the application list and select Internet.
2. Select  → Bookmarks.
3. Select Add. To bookmark the web page you were viewing, press [] → Bookmark last-viewed page.
4. Enter a page title and a web address (URL).
5. Select OK.

Download files from the web

When you download files or web applications from the web, your device saves them in a memory card.

- ❗ Files you download from the web can include viruses that will damage your device. To lessen your risk, only download files from sources you trust.
- ✍ Some media files include Digital Rights Management to protect copyrights. This protection may prevent you from downloading, copying, modifying, or transferring some files.


To download files from the web,

1. Home screen, open the application list and select Browser.
2. Search for a file or application and download it.
To install applications downloaded from websites other than Android Market, you must select Settings → Applications → Unknown sources.

Connecting to a PC

Learn to connect your device to a PC to use the device as a mass storage device or as a modem for a PC.

Connect as a mass storage device

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
 2. Press the  to return to Home screen.
 3. Connect the phone using the USB cable to the PC. When connected a pop-up message will display on the phone. Press the displayed button to turn on USB storage.
- ✍ To disconnect the device to the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

Using Bluetooth

Learn to connect your device with other devices via the Bluetooth wireless feature to share files or control the device hands-free. For more information, see the "Bluetooth" section of the user manual.


Turn on the Bluetooth wireless feature

1. Home screen, open the application list and select **Settings** → **Wireless and network** → **Bluetooth settings**.
2. Select **Bluetooth** to turn on the Bluetooth wireless feature.

Find and pair with other Bluetooth enabled devices

1. Home screen, open the application list and select **Settings** → **Wireless and network** → **Bluetooth settings** → **Scan devices**.
2. Select a device.
3. Enter a PIN for the Bluetooth wireless feature or the other device's Bluetooth PIN. If it has one, and select **OK**. Alternatively, select **Accept** to match the PIN between your device and the device.

When the owner of the other device enters the same PIN or accepts the connection, pairing is complete. If the pairing is successful, the device will automatically search for available services.


-  Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Using Wi-Fi

Learn to connect the device to a wireless local area network (WLAN) to access the internet or other network devices. For more information, see the "Wi-Fi" section of the user manual.

Activate the WLAN feature

Home screen, open the application list and select **Settings** → **Wireless and network** → **Wi-Fi settings** → **Wi-Fi**.

-  An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

1. Home screen, open the application list and select **Settings** → **Wireless and network** → **Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Safety and usage information


This safety and usage information should be followed to safely use your device.

Safety warnings

➤ **Keep your device away from small children and pets**

Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

➤ **Protect your hearing**

 Excessive exposure to sound at high volumes can cause hearing damage. Always turn the volume down before plugging the earphones into an audio source and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.

➤ **Install mobile devices and equipment with caution**

Ensure that any mobile devices or related equipment installed in your vehicle are securely mounted. Avoid placing your device and accessories near or in an air bag deployment area. Improperly installed wireless equipment can cause serious injury when air bags inflate rapidly.

➤ **Handle and dispose of batteries and chargers with care**

- Use only UMX-approved batteries and chargers specifically designed for your device. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your device.
- Never dispose of batteries or devices in a fire. Follow all local regulations when disposing of used batteries or devices.

- Never place batteries or devices on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.
- Never crush or puncture the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure, which can lead to an internal short circuit and overheating.

➤ **Avoid interference with pacemakers**

Maintain a minimum of 15 cm (6 inches) between mobile devices and pacemakers to avoid potential interference, as recommended by manufacturers and the independent research group, Wireless Technology Research.

If you have any reason to suspect that your device is interfering with a pacemaker or other medical device, turn off the device immediately and contact the manufacturer of the pacemaker or medical device for guidance.

➤ **Turn off the device in potentially explosive environments**

Do not use your device at refueling points (service stations) or near fuels or chemicals. Turn off your device whenever directed by warning signs or instructions. Your device could cause explosions or fire in and around fuel or chemical storage and transfer areas or blasting areas. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or accessories.

➤ **Reduce the risk of repetitive motion injuries**

While using your device, hold the device with a relaxed grip, press the keys lightly, use special features that reduce the number of keys you have to press (such as templates and predictive text), and take frequent breaks.

➤ **Do not use the device if the screen is cracked or broken**

Broken glass or acrylic could cause injury to your hand and face. Bring the device to a Public Mobile store to replace the screen. Damage caused by careless handling will void your manufacturer's warranty.

ⓘ Safety precautions

➤ Turn off the device or disable the wireless functions when in an aircraft

Your device can cause interference with aircraft equipment. Follow all airline regulations and turn off your device or switch to a mode that disables the wireless functions when directed by airline personnel.

➤ Protect the device, batteries and chargers from damage.

- Avoid exposing your device and batteries to very cold or very hot temperatures (below 0 °C or above 45 °C).
- Extreme temperatures can cause the deformation of the device and reduce the charging capacity and life of your device and batteries.
- Prevent batteries from contacting metal objects, as this can create a connection between the + and - terminals of your batteries and lead to temporary or permanent battery damage.
- Never use a damaged charger or battery.

➤ Handle your device carefully and sensibly

- Do not disassemble your device due to a risk of electric shock.
- Do not allow your device to get wet-liquids can cause serious damage and will change the colour of the label that indicates water damage inside the device. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your device in dusty, dirty areas to prevent damage to moving parts.
- Your device is a complex electronic device-protect it from impacts and rough handling to avoid serious damage.
- Do not paint your device, as paint can clog moving parts and prevent proper operation.
- If your device has a camera flash or light, avoid using it close to the eyes of children or animals.
- Your device may be damaged by exposure to magnetic fields. Do not use carrying cases or accessories with magnetic closures or allow your device to come in contact with magnetic fields for extended periods of time.

➤ **Avoid interference with other electronic devices**

Your device emits radio frequency (RF) signals that may interfere with unshielded or improperly shielded electronic equipment, such as pacemakers, hearing aids, medical devices, and other electronic devices in homes or vehicles. Consult the manufacturers of your electronic devices to solve any interference problems you experience.

 **Important usage information**

➤ **Use your device in the normal position**

Avoid contact with your device's internal antenna.

➤ **Allow only qualified personnel to service your device**

Allowing unqualified personnel to service your device may result in damage to your device and will void your manufacturer's warranty.

➤ **Ensure maximum battery and charger life**

- Avoid charging batteries for more than a week, as overcharging may shorten battery life.
- Over time, unused batteries will discharge and must be recharged before use.
- Disconnect chargers from power sources when not in use.
- Use batteries only for their intended purpose.

➤ **Handle memory cards with care**

- Do not remove a card while the device is transferring or accessing information, as this could result in loss of data and/or damage to the card or device.
- Protect cards from strong shocks, static electricity, and electrical noise from other devices.
- Do not touch gold- coloured contacts or terminals with your fingers or metal objects. If dirty, wipe the card with a soft cloth.

➤ **Ensure access to emergency services**

Emergency calls from your device may not be possible in some areas or circumstances. Before travelling in remote or undeveloped areas, plan an alternate method of contacting emergency services personnel.

➤ **Specific Absorption Rate (SAR) certification information**

Your device conforms to US standards that limit human exposure to radio frequency (RF) energy emitted by radio and telecommunications

equipment. These standards prevent the sale of mobile devices that exceed a maximum exposure level (known as the Specific Absorption Rate, or SAR) of 2.0 W/kg.

➤ **Correct disposal of this product**



(Waste Electrical & Electronic Equipment) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste Disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This EEE is compliant with RoHS.

➤ **Correct disposal of batteries in this product**



This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Disclaimer

Some content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely

for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorised by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorised by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

“THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” UMX DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. UMX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. UMX DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL UMX BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.”

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and UMX makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which UMX has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, UMX expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

UMX is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The MAX phone (FCC ID: U46-001) falls within the FCC limitation. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

This device complies with the FCC HAC requirements has also been tested E-Field, H-Field and T-Coil, the worst test result of M rating is M3, the T rating is T3.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GUIDE D'UTILISATION

Téléphone intelligent Android

MAX

Utilisation du présent guide


Merci d'avoir acheté le téléphone Android UMX offert par Public Mobile. Cet appareil vous assurera des communications et des divertissements de haute qualité basés sur la technologie exceptionnelle et les normes élevées d'UMX.


Le présent document a été spécialement conçu pour vous guider à travers les fonctions de base, telles que l'assemblage et la mise en route de votre appareil.


- Veuillez le lire attentivement pour vous assurer d'utiliser votre appareil correctement et de façon sécuritaire.
- Les descriptions données dans ce guide sont basées sur les réglages par défaut de votre appareil.
- Veuillez conserver ce document pour référence future.

Icônes d'instruction

Avant de commencer, familiarisez-vous avec les icônes dans ce guide :

 **Mise en garde** - situations présentant des risques de blessures pour vous ou les autres.


 **Attention** - situations où vous risquez d'endommager votre appareil ou d'autre équipement.

 **Remarque** - notes, conseils d'utilisation ou renseignements supplémentaires.

► **Veillez vous reporter à** - pages contenant des renseignements connexes; par exemple : ► p. 11 (signifie « Voyez la page 11. »).

→ **Suivi de** - ordre dans lequel vous devez sélectionner des options ou menus pour exécuter une tâche. Exemple : À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Messaging → New message (signifie Messagerie, suivie de Nouveau message).

[] Parenthèses carrées - désigne une touche sur l'appareil. Exemple :

[] (représente la touche Alimentation).

Renseignements concernant les droits d'auteur

Les droits associés à toutes les technologies et à tous les produits que comprend cet appareil sont la propriété de leurs propriétaires respectifs :

- Ce produit tourne sur une plateforme Android basée sur le système d'exploitation Linux qui peut être enrichi d'une variété de logiciels écrits en langage JavaScript.
- Google, Android Market, Google Mail et YouTube sont des marques de commerce de Google, Inc.
- Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.
- Wi-Fi ainsi que les logos Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi sont des marques de commerce déposées de Wi-Fi Alliance.

Table des matières

Assemblage	43
Déballage.....	43
Insertion de la pile.....	43
Chargement de la pile.....	44
Insertion d'une carte mémoire (facultatif).....	46
Mise en route	47
Allumer et éteindre l'appareil.....	47
Présentation de votre appareil.....	48
Utilisation de l'écran tactile.....	50
Verrouillage ou déverrouillage de l'écran tactile et des touches.....	51
Présentation de l'écran d'accueil.....	51
Accès aux applications.....	53
Personnalisation de votre appareil.....	54
Saisie de texte.....	56
Appels	58
Création et recherche de contacts	59
Messagerie	60
Caméra	62
Musique	66
Connexion à Internet	69
Téléchargement de fichiers à partir du Web	70
Connexion à un ordinateur	71
Utilisation de la fonction Bluetooth	71
Utilisation de la technologie Wi-Fi	72
Mesures de sécurité et consignes d'utilisation	73
Annexe I Déclaration de conformité en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF)	80

Assemblage

Déballage

Vérifiez que la boîte contient les articles suivants :

- Téléphone MAX
- Pile
- Adaptateur de voyage (chargeur)
- Carte microSD de 2 Go
- Câble USB
- Guide d'utilisation
- Guide de démarrage rapide

❗ Utilisez uniquement des logiciels approuvés par UMX. Les logiciels piratés ou illégaux peuvent causer des dommages ou entraîner un fonctionnement défectueux qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- ✍ Les articles fournis avec votre appareil peuvent varier selon le logiciel et les accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis fonctionnent à leur meilleur avec votre appareil.


Insertion de la pile

➤ Pour insérer la pile

1. Retirez le couvercle arrière.




2. Insérez la pile.

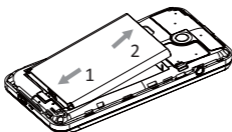

ⓘ Assurez-vous de bien aligner la pile avec les bornes du téléphone.

3. Remettez le couvercle en place.

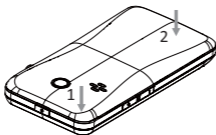

Chargement de la pile

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger la pile.


Vous pouvez charger l'appareil soit en utilisant l'adaptateur de voyage fourni, soit en le branchant sur un ordinateur au moyen d'un câble USB.

⚠ N'utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par UMX. En effet, les chargeurs ou les câbles non autorisés pourraient provoquer l'explosion des piles ou endommager votre appareil.

☑ Lorsque la pile est faible, l'appareil émet une tonalité d'avertissement et affiche un message. Si le niveau de charge devient trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour pouvoir continuer à utiliser votre appareil.

➤ Chargement au moyen de l'adaptateur de voyage

1. Ouvrez le couvercle de la prise micro-USB au bas de l'appareil.
2. Branchez l'extrémité micro-USB du câble de données dans la prise.

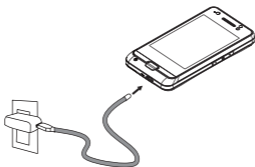


- ❗ Le fait de brancher incorrectement l'adaptateur de voyage pourrait endommager sérieusement votre appareil. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.
 - ☑ • Vous pouvez utiliser l'appareil en cours de charge, mais il faudra peut-être plus de temps pour charger la pile au complet.
 - Pendant la charge, il se pourrait que l'appareil chauffe. Cela est normal et ne devrait pas avoir d'incidence sur la performance ou la durée de vie de votre appareil.
3. Lorsque la pile est complètement chargée (le voyant d'état s'allume en vert), débranchez l'adaptateur de voyage de l'appareil, puis de la prise de courant.
- ❗ N'enlevez pas la pile avant d'avoir débranché l'adaptateur de voyage afin d'éviter d'endommager votre appareil.

Chargement au moyen du câble USB

Avant de charger, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

1. Ouvrez le couvercle de la prise micro-USB au bas de l'appareil.
2. Branchez l'extrémité micro-USB du câble de données dans la prise.

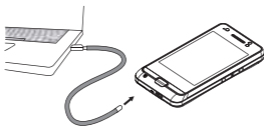


- ☑ Selon le type de câble USB que vous utilisez, il pourrait s'écouler un certain temps avant que l'opération de charge commence.

3. Lorsque la pile est complètement chargée (le voyant d'état s'allume en vert), débranchez le câble USB, puis de l'ordinateur.

Insertion d'une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédias supplémentaires, vous devez insérer une carte mémoire. Votre appareil accepte les cartes mémoires microSDMC ou microSDHMC d'une capacité maximale de 32 Go (selon le fabricant et le type de carte).

- ❗ L'utilisation d'une carte mémoire non compatible pourrait endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même, et corrompre les données qu'elle contient.
 - ☑ • Votre appareil ne prend en charge que le format de fichier FAT pour cartes mémoires. Si vous insérez une carte formatée dans un autre format, votre appareil vous invitera à la reformater.
 - Les opérations fréquentes d'écriture et d'effacement de données abrègeront la durée de vie des cartes mémoires.
1. Si l'appareil est allumé, pressez et maintenez enfoncé le bouton [ⓘ], puis sélectionnez Éteindre pour l'éteindre.
 2. Ouvrez le couvercle arrière.
 3. Retirez la pile.
 4. Faites glisser le couvercle du logement de la carte mémoire pour le déverrouiller.
 5. Ensuite, après avoir installé la carte mémoire, faites glisser le couvercle de façon à la bloquer en place.
 6. Insérez une carte mémoire en vous assurant que les contacts de couleur or sont orientés vers le bas.

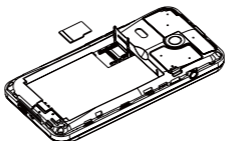

7. Insérez la carte mémoire dans le logement jusqu'à ce qu'elle se bloque en place.
8. Insérez la pile.

9. Remettez le couvercle de la pile en place.

➤ **Enlèvement de la carte mémoire**

Avant d'enlever la carte mémoire, démontez-la d'abord afin de pouvoir la retirer en toute sécurité.

1. À l'écran d'accueil, sélectionnez Applications → Paramètres → Stockage → Effacer la carte SD.
2. Si l'appareil est allumé, pressez et maintenez enfoncé le bouton [ⓘ], puis sélectionnez Éteindre pour l'éteindre.
3. Retirez le couvercle arrière.
4. Retirez la pile.
5. Inclinez légèrement le logement de la carte.
6. Sortez la carte mémoire de son logement.
7. Insertion de la pile.
8. Remettez le couvercle de la pile.

ⓘ Ne retirez pas une carte mémoire pendant que l'appareil transfère des données ou accède à de l'information, car vous risqueriez ainsi de perdre des données ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

➤ **Effacement du contenu de la carte mémoire**

Le fait d'effacer le contenu de votre carte mémoire à partir d'un ordinateur pourrait entraîner des incompatibilités avec votre appareil. N'effacez le contenu de la carte mémoire qu'à partir de l'appareil.

À l'écran d'accueil, sélectionnez Applications → Paramètres → Stockage → Effacer la carte SD.

ⓘ Avant d'effacer le contenu de la carte mémoire, n'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes vos données importantes stockées sur votre appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant d'actions posées par l'utilisateur.

Mise en route

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil, pressez et maintenez enfoncé le bouton [ⓘ]. Votre appareil se connectera automatiquement au réseau cellulaire.



Si vous allumez votre appareil pour la première fois, tapez sur l'image Android à l'écran et suivez les instructions qui s'affichent pour configurer votre appareil en vue d'une première utilisation. Pour éteindre votre appareil, pressez et maintenez enfoncé le bouton [①], puis sélectionnez Éteindre.






- ☑ • Suivez toutes les mises en garde affichées et directives émises par le personnel officiel dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est restreinte, comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les fonctions hors réseau de votre appareil, passez au mode Vol. Pressez et maintenez enfoncé le bouton [①], puis sélectionnez Mode avion.

Présentation de votre appareil

➤ Présentation de l'appareil





























➤ Boutons (touches)

Bouton (touche)	Fonction
 Alimentation (En haut au centre)	Allumer et éteindre l'appareil (presser et maintenir enfoncé); verrouiller l'écran tactile.
 Menu	Ouvrir une liste d'options disponibles à partir de l'écran courant.
 Accueil	
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume (Côté droit)	Régler le volume.

➤ Icônes indicatrices

Les icônes affichées peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services.

Icône	Définition	Icône	Définition
	Pas de signal		Fonction haut-parleur activé
	Puissance du signal		Appel raté
	Synchronisé avec le Web		Téléchargement de données (en amont)
	Connexion à un réseau 3G		Téléchargement de données (en aval)
	Réseau local sans fil (WLAN) activé		Connecté à un ordinateur
	Fonction Bluetooth activée		Nouveau message vocal
	Casque Bluetooth connecté		Nouveau message texte ou multimédia
	Fonction GPS activée		Nouveau courriel

	Appel téléphonique en cours		Avis d'événement
	Alarme activée		Mode Silence activé
	Niveau de puissance de la pile		Fonction Vibration activée
	Mode Vol activé		Erreur survenue ou mise en garde requise
	Lecture de musique en cours		Itinérance

Utilisation de l'écran tactile



L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'exécuter des fonctions. Apprenez les actions de base pour utiliser l'écran tactile.

- ⓘ • Pour éviter d'égratigner l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus.
 - Évitez que l'écran tactile n'entre en contact avec d'autres appareils électriques. En effet, les décharges électrostatiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'écran.
 - Évitez que l'écran tactile n'entre en contact avec l'eau. L'écran pourrait mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.
- ☑ • Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, enlevez la pellicule protectrice avant d'utiliser votre appareil.
 - Votre écran tactile est recouvert d'une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour un rendement optimal, tapez l'écran du bout du doigt. L'écran ne réagira pas aux touchers à l'aide d'objets pointus, comme un stylet ou un stylo.

➤ Utilisez votre écran tactile de la façon suivante :



- **Taper** : Tapez une fois avec votre doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- **Taper et maintenir enfoncé** : Tapez une fois sur un élément et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour afficher une liste d'options.


- **Faire défiler** : Tapez et faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour passer aux éléments affichés dans les listes.
- **Glisser-déposer** : Tapez et gardez votre doigt sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer cet élément.
- **Taper deux fois** : Tapez rapidement deux fois avec votre doigt pour faire un zoom avant ou arrière pendant que vous visionnez des photos ou des pages Web.

 • L'écran tactile s'éteindra si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période déterminée. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton []. Vous pouvez également régler la durée de rétroéclairage. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Affichage → Mise en veille de l'écran.

Verrouillage ou déverrouillage de l'écran tactile et des touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches afin d'éviter toute utilisation non désirée de l'appareil.

Pour verrouiller, pressez le bouton []. Pour déverrouiller, allumez l'écran en pressant [], puis donnez un petit coup du doigt sur la fenêtre grise.

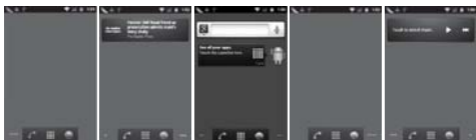


Présentation de l'écran d'accueil


Lorsque vous allumez l'appareil, l'écran d'accueil s'affiche. Sur cet écran, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder à des applications. L'écran d'accueil comprend cinq volets. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le volet voulu. Vous pouvez également sélectionner un point au bas de l'écran pour passer directement au volet correspondant.



➤ Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant des raccourcis, des éléments aux applications, des gadgets logiciels ou des dossiers. Pour ajouter des éléments sur l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur [] → Tapez et maintenez enfoncée la zone vide sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez la catégorie d'élément:
 - Raccourcis : Ajoutez des raccourcis aux éléments tels que signets, applications et contacts.
 - Gadgets : Ajoutez des gadgets à l'écran d'accueil.
 - Dossiers : Créez un nouveau dossier ou ajoutez des dossiers pour vos contacts.
 - Papiers peints : Définissez une image comme arrière-plan.

 Les éléments disponibles peuvent varier selon le mode courant de l'écran d'accueil.

➤ Pour déplacer des éléments sur l'écran d'accueil

1. Tapez sur un élément et maintenez-le enfoncé pour le déplacer.
2. Faites glisser l'élément à l'endroit voulu lorsqu'il est agrandi.

➤ Retrait d'éléments de l'écran d'accueil


1. Tapez sur un élément et maintenez-le enfoncé pour le retirer. L'élément est agrandi et l'icône Corbeille apparaît dans la zone d'application, ce qui signifie que la zone au bas de l'écran d'accueil devient la corbeille.
2. Faites glisser l'élément dans la corbeille.
3. Lorsque l'élément et la corbeille deviennent rouges, relâchez l'élément.

➤ Utilisation du volet des raccourcis

À l'écran d'accueil ou pendant que vous utilisez une application, tapez dans la zone des icônes indicatrices et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Pour masquer la liste, faites glisser le bas de la liste vers le haut.

À partir du volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Wi-Fi : Active ou désactive la fonction connexion de réseau local sans fil (WLAN).
- Bluetooth : Active ou désactive la fonction de connexion sans-fil Bluetooth.
- GPS : Active ou désactive la fonction GPS.
- Synchronisation de comptes : Active ou désactive la synchronisation de comptes.
- Luminosité : Règle la luminosité.


 Les options disponibles peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services.


Accès aux applications

➤ Pour accéder aux applications de votre appareil

1. À l'écran d'accueil, sélectionnez Applications pour afficher la liste des applications.
2. Parcourez la liste vers le haut ou vers le bas afin d'accéder à d'autres écrans d'applications.
3. Sélectionnez une application.



 • Pour utiliser des applications fournies par Google, vous devez avoir un compte Google. Vous pouvez créer un compte Google sur le téléphone si vous n'en possédez pas déjà un.

- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en tapant sur l'icône de l'application dans la liste, puis en la maintenant enfoncée. Vous pouvez déplacer l'icône à l'endroit de votre choix sur l'écran d'accueil.
4. Appuyez sur [←] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
-  Votre appareil est muni d'un détecteur de mouvement intégré qui détecte son orientation. Ainsi, si vous tournez l'appareil pendant que vous utilisez certaines fonctions, l'interface passera automatiquement en mode Paysage. Pour régler l'interface de façon à ce qu'elle conserve l'orientation lorsque vous tournez l'appareil, sélectionnez Paramètres → Affichage → Rotation auto écran.
- **Accès aux applications récentes**
1. Appuyez sur la touche d'accueil et maintenez-la enfoncée pour ouvrir la liste des applications auxquelles vous avez eu accès récemment.
 2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez ouvrir.

Personnalisation de votre appareil

Tirez davantage profit de votre appareil en le personnalisant selon vos préférences.

➤ **Réglage de la date et de l'heure courantes**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Date et heure.
2. Réglez la date et l'heure, puis modifiez les autres options.

➤ **Activation ou désactivation des tonalités**

À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Son → Tonalité touches audibles.

➤ **Réglage du volume des sonneries**

Appuyez sur la touche Volume pour régler le volume de la sonnerie.

➤ **Passage au mode Silence**

Pour activer ou désactiver le mode Silence sur votre appareil, faites ce qui suit :

- À l'écran d'accueil, pressez et maintenez enfoncé le bouton [**1**], puis sélectionnez le mode Silence.
- À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Son → Mode silencieux.

➤ **Changement de sonnerie**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Son → Sonnerie du téléphone.
2. Sélectionnez une sonnerie dans la liste, puis OK.

➤ **Activation de l'animation lors du passage d'une fenêtre à l'autre**

À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Affichage → Animation → Quelques ou All animations.

➤ **Sélection d'un papier peint pour l'écran d'accueil**

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur [**3**] → Fond d'écran.
2. Sélectionnez une image.
3. Sélectionnez Save ou Sélectionner.

UMX n'est pas responsable de l'utilisation de quelque image ou papier peint par défaut fourni sur votre appareil.

➤ **Réglage de la luminosité de l'affichage**

Vous pouvez régler rapidement la luminosité de l'affichage en parcourant vers la gauche ou la droite la ligne indicatrice sur l'écran.

➤ **Pour régler la luminosité au menu des réglages**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Affichage → Luminosité.
2. Décochez la case à côté de Ajuster automatiquement la luminosité.
3. Sélectionnez OK.


Le niveau de luminosité de l'affichage aura une incidence sur la rapidité avec laquelle l'appareil consomme l'énergie de la pile.



➤ Définition d'un modèle de déverrouillage

Vous pouvez définir un modèle de déverrouillage pour éviter qu'une personne non autorisée n'utilise votre appareil sans votre permission.

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres → Localisation et sécurité → Verrouillage de l'écran → Schéma.
2. Passez en revue les instructions à l'écran et les exemples de modèles, puis sélectionnez Suivant (s'il y a lieu).
3. Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt de façon à relier au moins quatre points.
4. Sélectionnez Continuer.
5. Dessinez à nouveau le modèle pour le confirmer.
6. Sélectionnez Confirmer.



 • Une fois que vous aurez défini un modèle de déverrouillage, vous devrez l'entrer chaque fois que vous allumerez votre appareil. Si vous ne voulez pas qu'on vous demande de l'entrer, décochez la case exigeant un modèle à côté de Localisation et sécurité.

• Public Mobile n'est responsable de la perte d'aucun mot de passe ou renseignement personnel ni d'aucun autre dommage résultant de l'utilisation d'un logiciel illégal.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel à l'écran.

➤ Saisie de texte à l'aide du clavier Android

1. Tapez dans un champ de texte à l'endroit où vous voulez saisir du texte.
2. Saisissez votre texte.
 - Pour entrer des nombres ou des symboles, tapez sur .
 - Pour entrer des lettres, tapez sur .

➤ Clavier de saisie de texte

Touche Majuscule

Tapez une fois pour mettre en majuscule la prochaine lettre que vous entrez. Tapez deux fois pour tout saisir en majuscules.

Touche des nombres et symboles

Tapez pour passer à la saisie de nombres et symboles.

Touche de passage du mode Voix au mode Texte

Tapez pour entrer du texte par commande vocale.



Touche de suppression

Tapez pour supprimer les caractères à gauche du curseur.

Touche Émoticônes

Tapez pour entrer différentes émoticônes.

Touche d'espace

Tapez pour insérer une tabulation.

➤ Clavier de saisie de nombres et de symboles

Touche Majuscule

Tapez pour entrer d'autres symboles. Le clavier se changera en conséquence.

Touche des lettres

Tapez pour passer à la saisie de lettres.



Touche de suppression

Tapez pour supprimer les caractères à gauche du curseur.

Touche Émoticônes

Tapez pour entrer différentes émoticônes.

Touche d'espace

Tapez pour insérer une tabulation.


➤ Lorsque vous avez fini de taper, appuyez sur ← pour fermer le clavier.



Appels

Apprenez à faire des appels, à y répondre ou à accéder aux relevés des appels.

Pour faire un appel

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Téléphone → Clavier, puis entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Sélectionnez  pour faire un appel téléphonique.
3. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez Raccrocher.

➤ Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, faites glisser vers la droite jusqu'à ce que réponse apparaisse.
- Lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche Volume pour couper la sonnerie.
2. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez Raccrocher.



➤ Affichage des relevés des appels

Vous pouvez afficher vos relevés d'appels, filtrés par types.

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Téléphone → Appels.
2. À partir des relevés d'appels, vous pouvez faire un appel ou envoyer un message directement à un contact en donnant un petit coup vers la gauche ou la droite sur le contact.
3. Sélectionnez le relevé dont vous voulez afficher le détail.

- ✍ À partir de la vue détaillée, vous pouvez composer le numéro, envoyer un message à ce numéro ou ajouter le numéro à votre répertoire téléphonique.



Création et recherche de contacts

Apprenez à créer et à chercher un contact en mémoire.

➤ **Création d'un contact**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Contacts.
2. Appuyez sur Menu et sélectionnez Nouveau contact.
3. Sélectionnez un emplacement de mémoire.
4. Entrez les coordonnées du contact.
5. Sélectionnez OK pour mettre le contact en mémoire.

➤ **Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.**



- À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Téléphone → Clavier.
- Entrez un numéro de téléphone.
- Sélectionnez Ajouter aux contacts → Créer un nouveau contact.
- Sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez les coordonnées du contact.
- Sélectionnez économiser pour mettre le contact en mémoire.

➤ **Recherche d'un contact**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Contacts.


2. Parcourez la liste des contacts vers le haut ou le bas.
3. Sélectionnez le nom d'un contact.

Une fois que vous avez trouvé un contact, vous pouvez :




- ✍ • appeler le contact en sélectionnant Téléphone;
- envoyer un message en sélectionnant ;
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur [] → Modifier le contact.

Messagerie

Envoi d'un texto

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez SMS/MMS → Nouveau message.
2. Vous pouvez entrer un numéro manuellement, en choisir un d'un récent destinataire ou choisir quelqu'un de votre liste de contacts.
3. Sélectionnez Type pour rédiger et entrer votre message texte. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [] → Insérer une émoticône.
4. Sélectionnez Envoyer pour envoyer le message.


➤ Envoi d'un message multimédia

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez SMS/MMS → Nouveau message.
2. Vous pouvez entrer un numéro manuellement, en choisir un d'un récent destinataire ou choisir quelqu'un de votre liste de contacts. Lorsque vous entrez une adresse de courriel, le système converti le message en message multimédia.
3. Sélectionnez Type pour rédiger et entrer votre message texte. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [] → Insérer une émoticône.
4. Appuyez sur [] → Pièce jointe → sélectionnez une option et ajoutez un élément. Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste ou créer une nouvelle photo ou vidéo, ou un son.
5. Appuyez sur [] → Ajouter un objet, puis saisissez du texte comme objet de message.
6. Sélectionnez Envoyer pour envoyer le message.

➤ Envoi d'un courriel

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez

E-mail → compte de courrier électronique.


2. Appuyez sur [] → Saisissez.
3. Vous pouvez entrer une adresse de courriel manuellement; elle apparaîtra alors dans la liste des destinataires récents.

Sélectionnez les champs Cc/Cci pour ajouter d'autres destinataires.

4. Sélectionnez le champ Objet pour entrer l'objet du message.
5. Sélectionnez le champ de saisie de texte pour entrer le texte de votre courriel.
6. Sélectionnez Pièce jointe, puis joignez un fichier. Vous pouvez également sélectionner une image, une vidéo ou un clip sonore.
7. Sélectionnez Envoyer pour envoyer le message.


Si vous êtes hors-ligne ou en dehors de votre zone de desserte, le message sera retenu dans la liste des fils de messages à envoyer jusqu'à ce que vous soyez en ligne ou de retour dans votre zone de desserte.

➤ **Affichage de texte ou de message multimédia**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez SMS/MMS. Vos messages sont groupés dans des fils de messages par contact.
2. Sélectionner un contact.
3. Sélectionnez un texte ou un message multimédia dans le fil de messages.
4. Dans le cas d'un message multimédia, sélectionnez  pour afficher la pièce jointe.

➤ **Affichage d'un courriel**

Si vous êtes abonné à la messagerie vocale, vous pouvez afficher les courriels récupérés précédemment hors-ligne ou vous connecter au serveur de messagerie pour afficher les nouveaux messages. Une fois que vous avez récupéré vos courriels, vous pouvez les afficher hors-ligne.

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez E-mail → compte de courrier électronique.
2. Appuyez sur [] → Actualiser pour mettre à jour la liste des messages.
3. Sélectionnez un courriel dans la liste des fils de messages.

➤ **Écoute de messages vocaux.**

La fonction appareil-photo comprend à la fois un appareil photo et un caméscope qui vous appellent pourront vous laisser un message vocal si vous ne répondez pas. Pour accéder à votre boîte vocale et écouter vos messages :

À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Téléphone → Faites le « 1 » au clavier, puis tapez et maintenez la touche enfoncée. Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.

Caméra

L'appareil-photo sur ce dispositif fonction comprend à la fois un appareil photo et un caméscope qui vous permettent de prendre des photos ou de faire des vidéos et de les partager.

Étant donné que les photos et les vidéos sont emmagasinées sur la carte mémoire du téléphone, avant de prendre une photo ou de tourner une vidéo, assurez-vous d'avoir inséré une carte mémoire.

Vous pouvez copier vos photos et vidéos de la carte mémoire sur votre ordinateur, comme expliqué à la section « Connexion à un ordinateur au moyen d'un câble USB ».

Vous pouvez visionner vos photos et vidéos sur le téléphone, les modifier, les partager et ainsi de suite avec l'application Galerie.

➤ **Utilisation de l'appareil photo**

Vous trouverez une description des nombreux réglages à la section « Modification des réglages de la caméra ».

Vous pouvez également visionner vos photos avec l'application Galerie.

- Assurez-vous de nettoyer le couvre-objectif à l'aide d'un chiffon en microfibres avant de prendre des photos. Un couvre-objectif taché de marques de doigts peut rendre les photos floues et produire un effet de halo.

➤ Activation de l'appareil photo

Touchez l'icône Appareil photo  dans le lanceur.

La caméra s'ouvre en mode Paysage, prête pour la prise de photos ou le tournage d'une vidéo.



Touchez pour prévisualiser vos photos ou vidéos dans l'application Galerie.

Faites glisser vers le haut pour tourner des vidéos ou vers le bas pour prendre des photos.

Touchez pour prendre une photo ou tourner une vidéo.

Touchez Paramètres pour modifier les réglages.

➤ Prise de photos

1. Au besoin, faites glisser la commande à la position Caméra  .

2. Cadrez votre sujet à l'écran.


Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière en touchant l'icône Zoom 1x, puis en sélectionnant le niveau de zoom voulu.

3. Touchez l'icône Déclencheur à l'écran .

L'appareil fait la mise au point sur l'image. Ensuite, les indicateurs de mise au point dans chaque coin passent au vert et la caméra prend la photo.




OU

Touchez l'icône Déclencheur et maintenez-la enfoncée dans un premier temps pour faire la mise au point, avant de prendre une photo. Ensuite, levez votre doigt pour prendre la photo plus rapidement. Retirez votre doigt de l'icône Déclencheur ou faites rouler la boule de commande, puis relâchez votre doigt pour annuler la prise de photo. La photo que vous venez de prendre s'affiche pendant un moment, puis elle apparaît sous forme de vignette dans le coin inférieur droit.

4. Pour accéder à l'appareil photo frontal, tapez la touche Accueil  et choisissez « Changer d'appareil photo ».

4. Touchez la vignette pour visionner, partager et manipuler vos photos dans l'application « Galerie ».

➤ **Pour tourner une vidéo**

1. Au besoin, faites glisser la commande à la position Vidéo .
2. Pointez l'objectif pour cadrer la scène sur laquelle vous voulez démarrer.
3. Touchez l'icône Démarrer vidéo . Le caméscope commence à tourner la scène. Le compte à rebours s'affiche à gauche et lorsqu'il reste moins d'une minute, il passe au rouge.
4. Touchez l'icône Arrêter vidéo  pour arrêter le tournage. Une image tirée de votre plus récente vidéo apparaît sous forme de vignette dans le coin inférieur droit.
5. Touchez la vignette pour visionner, partager et manipuler vos vidéos dans l'application Galerie.

Réglage de l'appareil photo

En mode appareil photo, tapez sur chacune des icônes afin de régler les paramètres suivants.

➤ Réglages



- Mode de mise au point pour régler les propriétés de mise au point de l'objectif. Sélectionnez Automatique (par défaut) ou Infini.
 - Taille d'image pour régler la taille de votre photo. Vous avez le choix entre 3 Mpx, 2 Mpx, 1 Mpx, 640x480 ou 320x240.
 - Qualité d'image pour définir la qualité de l'image de votre photo. Vous pouvez choisir entre Très haute qualité, Haute qualité ou Normale.
 - Effet couleur afin d'intégrer différents effets de couleurs à vos photos. Sélectionnez l'une des options suivantes : Aucun, Mono, Sépia ou Négatif.
 - Paramètres de l'appareil photo tapez sur Rétablir les paramètres par défaut afin de restaurer les paramètres par défaut.
- Enregistrer la position permet de déterminer si vous voulez vous servir du système GPS de l'appareil pour enregistrer l'endroit où chaque photo a été prise.
- Activé - l'endroit sera enregistré avec la photo.
 - Désactivé - l'endroit ne sera pas enregistré avec la photo.

- Balance des blancs permet de sélectionner comment la caméra règle les couleurs dans différents types d'éclairage afin d'obtenir les couleurs d'aspect le plus naturel possible dans vos photos. Vous pouvez choisir parmi Automatique, Fluorescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.
- Zoom pour faire un gros plan sur un objet. Vous pouvez régler le zoom de 1x à 4x.


Visionnement de photos et de vidéos

Apprenez à visionner les photos et vidéos que vous avez prises.

➤ Visionnement d'une photo

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Galerie.
2. Sélectionnez un dossier.
3. Pour changer le mode de visionnement, sélectionnez  ou  dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez une photo (sans icône) à visionner.

➤ Visionnement d'une vidéo

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Galerie.
2. Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ) à regarder.
3. Tournez l'appareil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour passer au mode Paysage.
4. Commandez la lecture vidéo à l'aide des touches virtuelles.

Musique

La fonction Musique vous permet d'organiser et d'écouter de la musique et d'autres fichiers audio que vous transférez sur votre carte mémoire à partir de votre ordinateur.

Transfert de fichiers musicaux sur votre téléphone

Comme la fonction Musique permet de lire les fichiers audio emmagasinés sur la carte mémoire de votre téléphone, avant de lancer cette fonction, copiez-les sur votre carte mémoire à partir de votre ordinateur.

La fonction Musique prend en charge un vaste choix de formats de fichiers audio, ce qui vous permet d'écouter la musique que vous achetez de magasins en ligne, celle que vous copiez à partir de votre collection de CD et ainsi de suite.

Elle prend en charge différents formats de fichiers audio, notamment les MP3, M4A (l'application iTunes AAC, DRM-free), AMR, MIDI et OGG Vorbis.

Copie de fichiers musicaux sur la carte mémoire de votre téléphone

1. Raccordez le téléphone à votre ordinateur au moyen du câble d'USB et montez la carte mémoire.
2. Pour organiser vos fichiers audio, vous pouvez utiliser l'ordinateur afin de créer un dossier de musique. Pour organiser vos fichiers audio, créez un fichier musique sur votre carte mémoire en utilisant votre ordinateur.

simplement copier les fichiers audio sur la carte mémoire.

Si les fichiers musicaux sont accompagnés d'une illustration en format JPEG, renommez le fichier d'illustration « albumart.jpg » et versez-le dans le même dossier que les fichiers musicaux.

4. Si vous avez créé des listes d'écoute, créez un sous-dossier dans votre dossier de musique sur la carte de mémoire et copiez-les dedans.
5. Démontez la carte mémoire de l'ordinateur et débranchez le téléphone.

Mise en garde!

Pour éviter d'endommager les fichiers sur votre carte mémoire, suivez les instructions de votre ordinateur et celles de la section « Connexion à un ordinateur au moyen d'un câble USB ».


Lecture de musique


Vous pouvez écouter de la musique en utilisant le haut-parleur intégré de votre téléphone, un casque d'écoute branché sur l'appareil ou au moyen d'un casque stéréo sans fil Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP. Voyez « Utilisation de Bluetooth ».

Écoute de musique

- Touchez une chanson dans votre bibliothèque pour l'écouter.

OU

- Affichez la liste des pistes d'un album, puis appuyez sur [] et touchez **Play all**. L'écran de lecture audio s'ouvre et la chanson que vous avez touchée ou la première chanson de l'album ou d'une autre liste d'écoute, commence à jouer. Les pistes de la liste d'écoute courante jouent l'une après l'autre jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de la liste (à moins que vous n'ayez sélectionné une option de répétition). Sinon, la lecture prend fin seulement si vous l'arrêtez, même si vous passez à d'autres applications ou que vous recevez un appel.

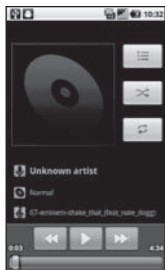


→ Tapez pour ouvrir la liste d'écoute courante.

→ Tapez pour mélanger les chansons dans la liste d'écoute courante.

→ Tapez pour répéter la liste d'écoute courante; touchez à nouveau pour répéter la lecture de la piste courante.

→ Tapez et maintenez enfoncé pour faire une recherche d'information.






→ Permet de sauter des pistes, de faire une pause et de reprendre l'écoute. Faites glisser le curseur pour passer directement à un endroit précis sur une piste.



Vous pouvez revenir à l'écran de lecture à partir de la plupart des autres écrans de l'application Musique en appuyant sur [] et en touchant **Playback**.

Vous pouvez revenir à l'écran de lecture à partir de n'importe quelle autre application en ouvrant le volet Notifications, puis en touchant l'avis en cours.

Commande de lecture musicale


L'écran de lecture comprend diverses icônes qui permettent de commander la lecture de chansons, d'albums et de listes d'écoute.

	Touchez pour faire une pause dans la lecture.
	Touchez pour reprendre la lecture.
	Touchez pour sauter à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture en mode aléatoire.
	Touchez pour revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture en mode aléatoire.
	Tapez pour ouvrir la liste de lecture courante.


	Touchez pour faire jouer la liste de lecture courante en mode aléatoire (les pistes jouent sans ordre précis).
	Touchez pour basculer entre les différents modes de répétition : Ne pas répéter, Répéter la lecture ou Répéter la piste courante.

Utilisation d'une chanson comme sonnerie

Vous pouvez utiliser une chanson comme sonnerie de téléphone, au lieu de celle déjà programmée sur votre appareil.

- Touchez une chanson dans une liste de votre bibliothèque et maintenez-la enfoncée. Dans la fenêtre [] qui s'ouvre, touchez Définir comme sonnerie.

OU

- À l'écran de lecture, appuyez sur [] et touchez **Définir comme sonnerie**.

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de l'application Réglages pour afficher et définir la sonnerie du téléphone.

Connexion à Internet

Apprenez comment accéder à Internet et naviguer dans les pages Web. Pour de plus amples renseignements, voyez la section Internet du Guide d'utilisation.

- Pour savoir comment créer votre propre profil de connexion afin d'accéder au Web, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Navigation dans les pages Web



1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Internet pour lancer une page d'accueil précise.
2. Utilisez les touches de fonction suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Numéro	Fonction
①	Entrer l'adresse Web de la page à afficher.
②	Ouvrir la liste des signets sauvegardés, des pages fréquemment consultées et l'historique Internet récent.

Ajout de signets à vos pages Web préférées

Si vous connaissez l'adresse de la page Web, vous pouvez y ajouter manuellement un signet. Pour ajouter un signet;

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez Internet.
2. Sélectionnez  → Favori.
3. Sélectionnez Add. Pour ajouter un signet à la page Web affichée, appuyez sur [] → Ajouter la dernière page consultée.
4. Saisissez un titre de page et une adresse Web (URL).
5. Sélectionnez OK.

Téléchargement de fichiers à partir du Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications Web à partir du Web, votre appareil les sauvegarde sur une carte mémoire.

- ⓘ Les fichiers que vous téléchargez de cette façon peuvent contenir des virus qui endommageront votre appareil. Pour atténuer les risques, ne téléchargez que des fichiers provenant de sources auxquelles vous faites confiance.
- 📄 Certains fichiers multimédias comprennent un élément de protection appelé « gestion des droits numériques » qui sert à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut vous empêcher de télécharger, de copier, de modifier ou de transférer certains fichiers.


➤ Pour télécharger des fichiers à partir du Web :


1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez navigateur.
2. Cherchez l'application ou le fichier voulu et téléchargez-le.
Pour installer des applications téléchargées de sites Web autres que Android Market, vous devez sélectionner **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

Connexion à un ordinateur

Apprenez à raccorder votre appareil à un ordinateur pour l'utiliser comme périphérique de stockage de grande capacité.

➤ Raccordement comme périphérique de stockage de grande capacité

1. Si vous voulez transférer des fichiers depuis ou vers une carte mémoire, insérez une carte mémoire dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez le téléphone à l'ordinateur personnel au moyen du câble USB. Lorsque la connexion est établie, un message apparaît à l'écran du téléphone. Appuyez sur le bouton affiché afin d'activer le dispositif de stockage USB.

 Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquer sur le paramètre d'icône de périphérique USB de votre ordinateur, vous permettant de retirer en toute sécurité le périphérique de stockage. Ensuite, débranchez le câble de données de l'ordinateur. Si vous ne suivez pas ces étapes, vous risquez de perdre les données stockées sur la carte mémoire ou d'endommager la carte.

Utilisation de la fonction Bluetooth

Apprenez à raccorder votre téléphone à d'autres appareils au moyen de la fonction sans-fil Bluetooth afin de partager des fichiers ou de l'utiliser en mode Main-libres. Pour de plus amples renseignements, voyez la section « Bluetooth » du guide d'utilisation.

➤ Activation de la fonction sans-fil Bluetooth


1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** pour activer la fonction sans-fil Bluetooth.

➤ Recherche et couplage avec d'autres appareils Bluetooth

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des appareils**.

2. Sélectionnez un appareil.
3. Entrez un NIP pour la fonction sans-fil Bluetooth ou celui de la fonction Bluetooth de l'autre appareil. Dans ce dernier cas, sélectionnez **OK**. Vous pouvez aussi sélectionner **Accept** pour associer le NIP aux deux appareils.

Lorsque le propriétaire de l'autre appareil entre le même NIP ou accepte la connexion, le couplage s'établit. Si le couplage réussit, l'appareil cherchera automatiquement les services disponibles.


-  Certains appareils, surtout les casques d'écoute ou les trousseaux mains-libres pour la voiture, peuvent avoir un NIP Bluetooth fixe, comme « 0000 ». Si l'autre appareil a un NIP, vous devez l'entrer.

Utilisation de la technologie Wi-Fi

Apprenez à vous connecter à un réseau local sans-fil (WLAN) pour accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour de plus amples renseignements, voyez la section « Wi-Fi » du Guide d'utilisation.

➤ **Activation de la fonction Réseau local sans-fil**

À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

-  Le fonctionnement du réseau local sans-fil (WLAN) en arrière-plan consomme l'énergie de la pile. Pour la conserver, activez la fonction WLAN seulement lorsque vous en avez besoin.

➤ **Recherche d'un réseau local sans-fil et connexion**

1. À l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**. L'appareil cherchera automatiquement les réseaux disponibles.
2. Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
3. Entrez un mot de passe pour le réseau (s'il y a lieu).
4. Sélectionnez **Se connecter**.

Mesures de sécurité et consignes d'utilisation


Pour utiliser votre appareil en toute sécurité, veuillez respecter ces consignes et mesures de sécurité.

Mises en garde concernant la sécurité

Tenez votre appareil loin des jeunes enfants et des animaux.

Tenez votre appareil et tous les accessoires hors de portée des jeunes enfants ou des animaux. Les petites pièces pourraient entraîner la suffocation ou des blessures graves si elles étaient avalées.

➤ Protégez votre ouïe

 L'exposition excessive à des sons à haut volume pourrait entraîner une diminution de l'acuité auditive. Baissez toujours le volume avant de brancher des écouteurs sur une source audio et n'utilisez que le réglage de volume minimum nécessaire pour entendre votre conversation ou votre musique.

➤ Installez les appareils et équipements mobiles avec précaution

Assurez-vous que tout appareil mobile ou équipement connexe installé dans votre véhicule est monté de façon sécuritaire. Évitez de placer votre appareil et vos accessoires près de la zone de déploiement d'un coussin de sécurité gonflable ou dans une telle zone. Un équipement sans-fil mal installé pourrait entraîner des blessures graves si le coussin devait se gonfler subitement.

➤ Manipulez et éliminez les piles et chargeurs avec soin

- N'utilisez que des piles et chargeurs approuvés par UMX spécialement conçus pour votre appareil. En effet, les piles et chargeurs incompatibles pourraient entraîner des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais les piles ou l'appareil dans le feu. Suivez tous les règlements locaux lorsque vous mettez vos piles ou votre appareil au rebut.
- Ne placez jamais les piles ou l'appareil sur ou dans des dispositifs de chauffage tels que des fours à micro-ondes, des poêles ou des radiateurs. Les piles peuvent exploser si elles sont surchauffées.
- N'écrasez ou ne percez jamais les piles. Évitez d'exposer les piles à une

pression externe élevée, car cela pourrait causer un court-circuit interne et une surchauffe.

➤ **Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques**

Maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre les appareils mobiles et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence potentielle, tel que le recommandent les fabricants et le groupe de recherche indépendant Wireless Technology Research.

Si vous avez quelque raison de croire que votre appareil interfère avec un stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical, éteignez-le immédiatement et communiquez avec le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour lui demander conseil.

➤ **Éteignez l'appareil dans les endroits présentant des risques d'explosion**

N'utilisez pas votre appareil dans un point de ravitaillement en carburant (station-service) ou près de carburants/combustibles ou de produits chimiques.

Éteignez votre appareil chaque fois que des directives ou des panneaux d'avertissement vous y invitent. Votre appareil pourrait provoquer des explosions ou un incendie dans des zones de stockage et de transfert de carburants/combustibles ou de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage et à proximité de telles zones. Ne rangez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de substances explosives dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires.

➤ **Réduisez le risque de blessures attribuables à des mouvements répétitifs**

Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.

➤ **N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fêlé ou brisé**

L'acrylique ou le verre brisé peuvent causer des blessures aux mains et au visage. Rapportez l'appareil un magasin de Public Mobile pour faire

remplacer l'écran. Les dommages résultant d'une manipulation négligente de l'appareil, les bris physiques ou les dommages impliquant des liquides annuleront la garantie.

❗ Mesures de sécurité

➤ Éteignez l'appareil ou désactivez les fonctions sans-fil lorsque vous êtes à bord d'un avion

Votre appareil peut interférer avec l'équipement de bord. Respectez tous les règlements de la société aérienne et éteignez votre appareil ou passez à un mode qui permet de désactiver les fonctions sans-fil lorsque le personnel de bord vous invite à le faire.

➤ Protégez l'appareil, les piles et les chargeurs contre les dommages

- Évitez d'exposer votre appareil et les piles à des températures très basses ou très élevées (sous 0 °C ou au-dessus de 45 °C).
- Les températures extrêmes peuvent entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité de charge ainsi que la durée de vie de l'appareil comme des piles.
- Évitez que les piles n'entrent en contact avec des objets métalliques, car cela pourrait établir une connexion entre les bornes positive (+) et négative (-) de vos piles et les endommager de façon temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé(e).

➤ Manipulez votre appareil avec soin

- Ne désassemblez pas votre appareil en raison du risque de choc électrique.
- Évitez de mouiller votre appareil. En effet, les liquides peuvent causer des dommages graves et ils changeront la couleur de l'étiquette indiquant la présence de dommages à l'intérieur de l'appareil. Ne manipulez pas votre appareil si vous avez les mains mouillées. Les dommages causés à votre appareil par l'eau annuleront la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de ranger votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le donc contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter des

- Si votre appareil est doté d'un flash ou d'une lumière, évitez de l'utiliser près des yeux des enfants ou des animaux.
- La présence de champs magnétiques peut endommager votre appareil. N'utilisez pas de sac de transport ou d'accessoires avec fermeture magnétique ou ne laissez pas votre appareil entrer en contact avec des champs magnétiques pour une durée prolongée.

➤ **Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques**

Votre appareil émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des équipements électroniques non ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux ou d'autres appareils électroniques domestiques ou pour véhicules. Consultez les fabricants de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférence auquel vous faites face.

Renseignements importants concernant l'utilisation

➤ **Utilisez votre appareil dans la position normale**

Éviter tout contact avec l'antenne interne.

➤ **Ne confiez l'entretien de votre appareil qu'à des personnes qualifiées**

Le fait de confier l'entretien de votre appareil à des personnes non qualifiées pourrait augmenter les risques de dommages et annulera la garantie du fabricant.

➤ **Assurez une durée de vie maximale à la pile et au chargeur**

- Évitez de charger les piles plus d'une fois par semaine, car la surcharge pourrait abréger leur durée de vie.
- Avec le temps, les piles non utilisées se déchargent et doivent être rechargées avant d'être utilisées.
- Débranchez le chargeur de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez les piles uniquement comme prévu.

➤ **Manipulez les cartes mémoires avec soin**

- Ne retirez pas une carte pendant que l'appareil transfère des données ou accède à de l'information, car vous risqueriez ainsi de perdre des données ou d'endommager la carte ou l'appareil.

- Ne peignez pas votre appareil, car la peinture peut bloquer les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement du téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, l'électricité statique et le bruit électrique émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas aux bornes ou aux contacts de couleur or avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la carte est sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux.

➤ **Vérifiez l'accès aux services d'urgence**

Il se pourrait que vous ne puissiez pas utiliser votre appareil pour faire des appels d'urgence dans certaines zones ou circonstances. Avant de vous déplacer en zones éloignées ou peu développées, prévoyez un autre moyen de communiquer avec les services d'urgence.

➤ **Certification DAS (débit d'absorption spécifique)**

Votre appareil est conforme aux normes américaines qui limitent l'exposition humaine à l'énergie radioélectrique émise par l'équipement radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (connu sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS) de 2,0 W/kg.

➤ **Mise au rebut de ce produit**



(Déchets d'équipements électriques et électroniques) Ce marquage des produits, accessoires ou documents indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler de manière responsable conformément au principe de réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs privés communiqueront avec le détaillant chez qui ils ont acheté le produit ou avec l'administration publique locale pour savoir où et comment les déposer en vue d'un recyclage sûr. Les utilisateurs professionnels communiqueront avec leur fournisseur et vérifieront les conditions stipulées dans le contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être jetés avec d'autres déchets

commerciaux aux fins d'élimination.

Cet équipement est conforme à la directive RoHS.

➤ **Mise au rebut appropriée des piles de ce produit**



Ce marquage sur les piles, l'emballage ou dans le manuel indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées avec d'autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-delà des niveaux de référence énoncés dans la directive 2006/66/CE. Si les piles ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent nuire à la santé des personnes ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme local gratuit de collecte de piles.

Déni de responsabilité

Certains services et contenus accessibles au moyen de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services sont fournis exclusivement pour votre utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter la portée de ce qui précède, à moins d'être autorisé expressément par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service applicable, vous ne pouvez modifier, copier, republier, télécharger en amont, afficher, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit aucun contenu ou service affiché au moyen de cet appareil.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». UMX NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, POUR QUELQUE FIN QUE CE SOIT. UMX REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS

MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. UMX NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LE CARACTÈRE D'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE QUELQUE CONTENU OU SERVICE QUE CE SOIT RENDU DISPONIBLE AU MOYEN DE CET APPAREIL ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS DE NÉGLIGENCE, UMX NE SERA RESPONSABLE, SOIT PAR CONTRAT OU FAUTE PROFESSIONNELLE, DE QUELQUES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU AUTRES DOMMAGES ATTRIBUABLES OU LIÉS À QUELQUE INFORMATION PRÉSENTE DANS TOUT CONTENU OU SERVICE OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME SI ELLE ÉTAIT INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être interrompus ou prendre fin à tout moment et UMX ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie selon laquelle le contenu ou le service restera disponible pour une période donnée. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels UMX n'a aucun contrôle. Sans restreindre la portée du présent déni de responsabilité, UMX décline expressément toute responsabilité en rapport avec toute interruption ou suspension de quelque contenu ou service rendu disponible au moyen de cet appareil.

UMX n'est nullement responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou demande de service liée au contenu ou aux services doit être formulée directement au fournisseur de contenu ou de services concerné.

Déclaration de conformité en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF)

La limite SAR (taux d'absorption spécifique) établie par la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Le téléphone MAX (ID FCC : U46-001) répond aux normes déterminées par la FCC. Cet appareil a été testé en fonction d'une utilisation normale près du corps, avec l'arrière de l'appareil maintenu à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de vous conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF), utilisez des accessoires permettant de maintenir une distance de séparation de 1,5 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil. Les pinces de ceinture, étuis et autres accessoires semblables utilisés ne doivent pas contenir d'éléments métalliques. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences pourrait enfreindre la réglementation de la FCC, et devrait être évitée. »

Cet appareil est conforme aux exigences de la FCC HAC en matière de compatibilité avec les appareils auditifs. Des tests de champs E et H et de bobine T ont été effectués, le pire résultat enregistré de cote M étant M3, et de cote T, T3.

Cet appareil est conforme aux normes énoncées à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

EverybodyTalk™  **À vous la parole™**

™Public Mobile, Everybody Talk and the Public Mobile logo are trade-marks of Public Mobile Inc.
Public Mobile™, À vous la parole et le logo Public Mobile sont des marques de commerce de Public Mobile Inc.