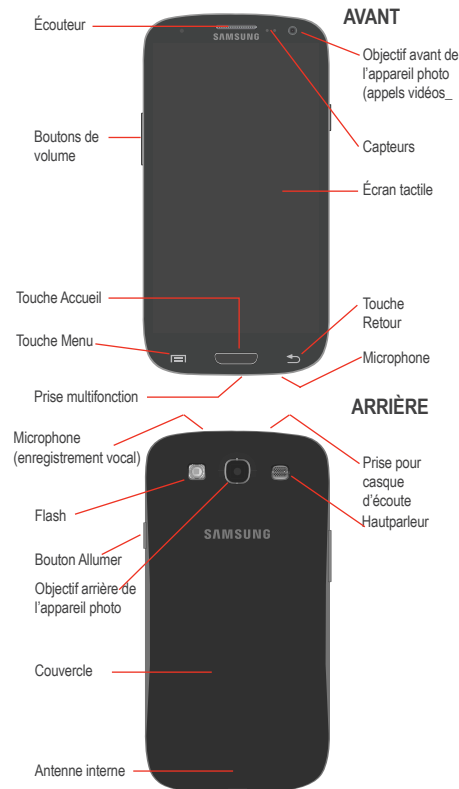
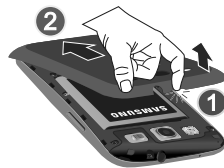


## FONCTIONS DE BASE



## INSÉRER UNE CARTE SIM/USIM

1. Éteignez le téléphone avant de retirer le couvercle de la pile.



2. Insérez la carte SIM/USIM.



*Nota : Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers l'appareil.*

3. Insérez la pile.



4. Replacez le couvercle de la pile.

## CHARGER LA PILE

1. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction, située dans la partie inférieure de l'appareil.
2. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant.
3. Lorsque le chargement est terminé (l'icône de la pile ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant.

## FONCTIONS SANS FIL

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appis** → **Paramètres**.
2. Glissez le curseur **Wi-Fi** vers **Activé** ou **Désactivé**.

## COMPRENDRE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

### Pour parcourir l'écran d'accueil :

Déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les zones masquées de l'écran d'accueil.

### Pour ajouter des éléments dans l'écran d'accueil :

1. Touchez longuement une zone vide dans l'écran d'accueil et sélectionnez **Ajouter à l'écran d'accueil**.
  - **Appis** : Ajoute des applications ou des widgets.
  - **Dossier** : Crée un nouveau dossier.
  - **Page** : Ajoute une page aux écrans d'accueil

## PLAY STORE

L'application Play Store vous permet d'acheter facilement des jeux et des applications mobiles.

### Pour installer des applications :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appis** → **Play Store**.
2. Touchez **Accepter** lorsque les conditions apparaissent à l'écran.
3. Sélectionnez une catégorie → un élément.
4. Sélectionnez **Installer** (pour les éléments gratuits) ou le prix indiqué pour acheter.
5. Si vous sélectionnez **Installer**, le téléchargement de l'élément commence aussitôt.
6. Si vous sélectionnez **Acheter**, vous devez d'abord entrer l'information de votre carte de crédit. Suivez les directives à l'écran.

### Pour désinstaller des applications :

1. Dans Play Store, appuyez sur **☰** → **Mes applications**.
2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Désinstaller** → **OK**.

## SYNCHRONISER DES DONNÉES

Vous pouvez synchroniser les données (messages, calendrier et contacts) avec le serveur Web Google, sauvegarder ou restaurer vos données.

### Pour activer la synchronisation automatique :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appis** → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Glissez le curseur **Comptes et synchronisation** vers **Activé**.
3. Sélectionnez un compte.
4. Sélectionnez les applications que vous souhaitez synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez la case à côté de l'application à exclure.

### Pour synchroniser les données manuellement :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appis** → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Touchez **Sync. maintenant**. Votre appareil commencera la synchronisation des données définies pour la synchronisation.

## WIFI

Vous pouvez connecter votre appareil aux réseaux locaux sans fil (WLAN).

### Pour activer un réseau WLAN et s'y connecter :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appis** → **Paramètres** → **Wifi**. Votre appareil cherche automatiquement les réseaux WLAN disponibles.
2. Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wifi**.
3. Saisissez le mot de passe pour le réseau WLAN.
4. Touchez **Connexion**.

### Pour ajouter un réseau WLAN :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appis** → **Paramètres** → **Wifi**.
2. Touchez **Ajouter un réseau**.
3. Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
4. Définissez les paramètres de sécurité selon le type de sécurité sélectionné.
5. Touchez **Enregistrer**.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Réseau :

- Deux bandes LTE
- Trois bandes HSPA
- Quatre bandes GSM/EDGE/GPRS

**Dimensions** : 136,6 x 70,6 x 8,6 mm

**Poids** : 133 g

**Écran** : 4,8" 720 x 1280 SuperAMOLED

**Pile** : 3.8V Li-ion 2100 mAh

### Mémoire

- Contacts : selon mémoire disponible
- Multimédias : mémoire utilisée pour images, vidéos, sons et jeux et applications

### Fonctionnalités de messagerie

- Mémo vocal
- MMS
- SMS
- MI
- Courriel

### Caractéristiques de l'appareil photo/vidéo

- Appareil photo/vidéo 8 Mpx
- Résolution : 3264 x 2448
- 1080p (1920 x 1080) à 30 fps

### Profils Bluetooth pris en charge

- v4.0, A2DP, EDR

**Mémoire extensible** : jusqu'à 32 Go

*Nota : Pour tout renseignement, veuillez consulter le guide d'utilisation en ligne : [www.samsung.com/userguides](http://www.samsung.com/userguides).*

## RENSEIGNEMENTS ET SERVICES

### Samsung Electronics Canada inc.

Centre d'assistance à la clientèle

1.800.SAMSUNG



[www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

Plusieurs des services et fonctions décrits ci-dessus sont liés à des réseaux et peuvent nécessiter des abonnements ou frais d'utilisation additionnels. Certaines fonctionnalités ne peuvent être achetées ou utilisées dans toutes les régions.

Veillez prendre note que la durée des modes veille et conversation varie selon les habitudes et les conditions d'utilisation du téléphone. Aussi, la consommation énergétique de la pile dépend de divers facteurs, comme la configuration du réseau, le niveau du signal, la température lors de l'utilisation, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et d'autres applications.

La compatibilité avec tout appareil Bluetooth<sup>MD</sup> n'est pas garantie. Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG inc., Canada et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Co. Ltee.

© 2012 Samsung Electronics Canada inc. Tous droits réservés. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltee et de ses sociétés affiliées. Les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications.



GH68-37161B


## Gmail<sup>MC</sup>

Vous pouvez récupérer les nouveaux messages courriel de Gmail.

**Pour visualiser les messages courriel :**




1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Gmail**.
2. Sélectionnez un message courriel.

Pour répondre à l'expéditeur du message, touchez .

Pour répondre à tous ou pour transférer le message, touchez .



.

**Pour envoyer un message courriel :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Gmail**.
2. Touchez .
3. Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
4. Saisissez un objet et un message.
5. Pour joindre un fichier, pressez  → **Pièce jointe**, puis sélectionnez un fichier.
6. Touchez  pour envoyer le message.


## Talk<sup>MC</sup>

**Pour lancer un dialogue en ligne :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Talk**. La liste des amis vous permet de voir d'un coup d'oeil les contacts, ainsi que leur statut (**Disponible**, **Ne pas déranger**, **Invisible**).
2. Sélectionnez un correspondant dans la liste des amis. L'écran de dialogue s'ouvre.
3. Saisissez votre message et touchez .
4. Pour mettre fin au dialogue, pressez  → **Arrêter le chat**.

## Recherche Google

**Pour lancer une recherche :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Recherche**.
2. Saisissez un mot clé et touchez . Vous êtes automatiquement connecté au site Web Google.


## Google Maps<sup>MC</sup>

Vous pouvez chercher une adresse, une ville, un pays sur une carte en ligne ou obtenir un itinéraire.



**Pour chercher une carte :**




1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Maps**.
2. Parcourez la carte.
3. Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les.

**Pour connaître votre position :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Maps**.
2. Touchez .

**Pour chercher une adresse particulière :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Maps**.
2. Pressez .
3. Saisissez un mot clé pour l'adresse recherchée et touchez .

Pour obtenir l'itinéraire vers une destination, sélectionnez . Pour chercher une adresse à proximité, sélectionnez . Pour ajouter des couches d'information sur la carte, sélectionnez .

**Pour obtenir un itinéraire :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Maps**.
2. Pressez .
3. Saisissez les adresses de départ et d'arrivée.
4. Sélectionnez un moyen de locomotion (en voiture, en transports en commun, bicyclette ou à pied) et touchez **ITINÉRAIRES**.
5. Sélectionnez **ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ** pour afficher les détails de votre déplacement.
6. Lorsque vous avez terminé, pressez  → **Effacer les résultats**.


## YouTube<sup>MD</sup>

YouTube est un site d'hébergement de vidéos. Vous pouvez visionner et partager des vidéos via YouTube.


**Pour visionner des vidéos :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo dans la liste. Vous pouvez sélectionner une catégorie de vidéos en pressant **PARCOURIR**, puis sélectionnez une catégorie.
3. Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
4. Utilisez les commandes affichées à l'écran.

**Pour partager des vidéos :**


1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo.
3. Touchez , puis sélectionnez une option.

**Pour mettre en ligne une vidéo :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **YouTube**.
2. Pressez **COMPTE** →  et sélectionnez une vidéo.
3. Saisissez les détails du chargement et sélectionnez **Ajouter**.

## PHOTOS ET VIDÉOS

**Pour prendre une photo :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Appareil photo**.
2. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les réglages nécessaires.
3. Pressez les boutons de volume pour faire un zoom avant ou arrière.
4. Touchez la zone à l'écran sur laquelle vous souhaitez faire la mise au point.
5. Touchez  pour prendre une photo.

**Pour enregistrer une vidéo :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Appareil photo**.
2. Tirez le curseur vers l'icône de l'appareil vidéo pour lancer l'appareil vidéo.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les réglages nécessaires.
4. Pressez la touche de volume pour faire un zoom avant ou arrière.
5. Touchez  pour commencer l'enregistrement.
6. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.





Après l'enregistrement de la vidéo, touchez l'icône du visualiseur d'image pour voir les vidéos.

## MESSAGERIE




**Pour envoyer un message texte :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Messages**.
2. Touchez .
3. Dans le champ Saisir le destinataire, saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du destinataire.
4. Sélectionnez **Entrer le message ici** et saisissez votre message texte. Pour ajouter un objet, pressez  → **Ajouter un objet**.
5. Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

**Pour envoyer un message multimédia :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Messages**.
2. Touchez .
3. Dans le champ À, saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du destinataire.
4. Pressez  → **Ajouter un objet** et ajoutez un objet au message.
5. Sélectionnez **Entrer le message ici** et saisissez votre message texte. Pour insérer une binette, pressez  → **Insérer smiley**.
6. Pressez  et ajoutez un élément.
7. Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

**Pour envoyer un message courriel :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Courriel** et sélectionnez un compte courriel.
2. Touchez .
3. Saisissez une adresse courriel.
4. Sélectionnez le champ Objet et saisissez un objet.
5. Sélectionnez la zone de saisie de texte et saisissez votre message texte.
6. Pour joindre un fichier, touchez .
7. Sélectionnez  pour envoyer le message. Si vous êtes hors ligne ou hors de votre zone de service, le message sera conservé dans le fil de messages jusqu'à ce que vous reveniez en ligne ou soyez dans votre zone de service.

## NAVIGATEUR

**Pour parcourir les pages Web :**



Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Internet**. La page d'accueil prédéfinie s'ouvre.

2. Accédez à une page Web :

- Pressez  → **Favoris** et sélectionnez un favori.



- Dans le champ de saisie de texte, saisissez une adresse Web et pressez **Aller**.

3. Pendant que vous parcourez les pages Web, utilisez les fonctions suivantes :


- Pour mettre en signet la page actuelle, pressez  → **Ajouter un favori**.
- Pour actualiser la page, pressez .

- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez deux fois l'écran. Il est possible que la page Web affichée ne permette pas cette fonction.



**Pour ouvrir plusieurs pages Web :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Internet**.
2. Accédez à une page Web et pressez  → **Nouvelle fenêtre**.
3. Ouvrez une autre page Web dans la nouvelle fenêtre.
4. Répétez les étapes 2 et 3 au besoin.
5. Pressez  pour voir les pages Web ouvertes.
6. Défilez vers la gauche ou la droite et sélectionnez une page Web.

**Pour rechercher du texte dans une page Web :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Internet**.
2. Pressez  → **Rech. sur page**.
3. Saisissez un mot clé dans le champ de recherche. Le texte correspondant à votre entrée est mis en évidence dans la page Web.







**Pour marquer vos pages Web favorites :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Internet**.
2. Pressez  → **Favoris**. Touchez **Ajouter un favori**. Pour marquer la page Web affichée, pressez  → **Ajouter un favori**.
3. Saisissez le titre de la page et l'adresse Web.
4. Touchez **OK**.

## MUSIQUE

**Pour faire jouer des fichiers musicaux :**

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie musicale → un fichier musical.
3. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

	régle le volume.
	active le mode aléatoire.
	active la lecture en boucle.
	recommence la lecture; fait une recherche arrière (touchez longuement).
	arrête temporairement ou reprend la lecture.
	passé à la piste suivante; fait une recherche avant (touchez longuement).