




**IMPORTANT  
READ THIS  
FIRST!**

# Quick Start Guide

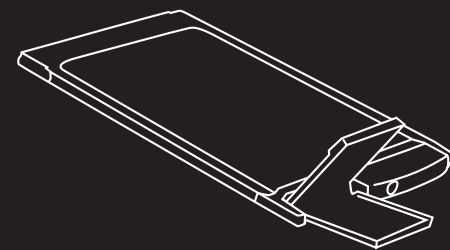

Thank you for choosing the GT Max PC Card and Wireless Email Plan from Rogers Wireless. This easy to follow 4 step guide is designed to help you install, set-up and use your new PC card in minutes!

## Here's what you need to get started:



### GlobeTrotter Connect CD-ROM

Allows you to manage your connection to the Rogers Wireless network.



### SIM card

An information chip that stores your subscriber information. It is required for your wireless device to work on the Rogers Wireless network.




### GT Max PC card

This device sends and receives data between your laptop and the wireless network.



### Laptop PC


The laptop PC you wish to enable for wireless connectivity for your email and Internet access.

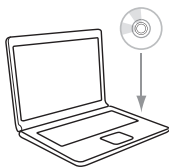

## STEP 1

### Install GlobeTrotter Connect Software

1. Included in the box with your PC card is a CD. Insert the CD into your laptop PC. If the CD does not automatically run, then click **Star>Run**. Enter **X:\setup** where X is the letter of your CD drive. Click **OK**.
2. Install the GlobeTrotter Connect software by following the on-screen Install Wizard steps.
3. Restart your computer when prompted by the Install Wizard.

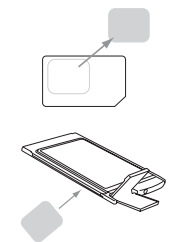

## STEP 2

### Prepare PC Card

1. Carefully snap out and remove the SIM card from the larger plastic card (see details on the back of the SIM card holder).
2. Insert the SIM card into the slot in the PC card.

**IMPORTANT:** Do not insert the PC card into your laptop PC until the GlobeTrotter Connect software installation is complete.



## STEP 3

### PC Card Installation

1. Double-click the GlobeTrotter Connect icon on your desktop.
2. Insert the PC card into your laptop PC.



## STEP 4

### Connect

After completing configuration, the PC card will take a few seconds to initialize. Click the **"Connect"** button to access the Rogers Wireless network.

Now you can access and manage your email as well as browse the Internet anywhere in the world that the Rogers Wireless network is available!

**Now you can enjoy the power of next generation wireless services. Visit [rogers.com/vision](http://rogers.com/vision)**

## Tips and Troubleshooting

### Follow the Steps

It is important that you follow the installation steps in the correct order. Install the GlobeTrotter Connect software from the CD first before attempting to use the PC card.

If you have difficulty using your browser with GlobeTrotter Connect, try closing and restarting your browser.

### User Interface Overview



### Need Help?


If you need further assistance setting up your GT Max PC card, the following resources are available and ready for you 24/7.

**[rogers.com/techsupport](http://rogers.com/techsupport)  
1 866 931-DATA (3282)**



**IMPORTANT  
LISEZ CECI  
D'ABORD!**

# Guide de démarrage rapide

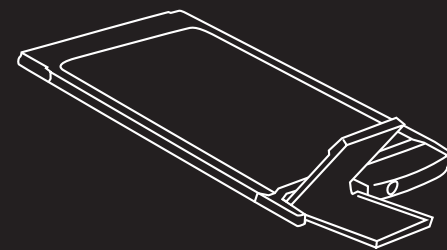

Merci d'avoir choisi la carte PC GT Max et un forfait de courriel sans-fil de Rogers Sans-fil. Ce guide vous aidera à installer et à configurer votre nouvelle carte PC en quatre étapes. Elle sera prête à utiliser en seulement quelques minutes!

**Avant de débuter, assurez-vous de disposer des éléments suivants :**



#### CD-ROM GlobeTrotter Connect

Ce logiciel vous permet de gérer votre connexion au réseau de Rogers Sans-fil.



#### Carte SIM

Une microplaquette qui emmagasine votre information d'abonné. Elle permet à votre appareil de fonctionner sur le réseau de Rogers Sans-fil.



#### Carte PC GT Max

Cet appareil transmet des données entre votre ordinateur portable et le réseau sans-fil.



#### Ordinateur portable


L'ordinateur portable que vous voulez utiliser pour accéder à votre courriel et à Internet en mode sans-fil.



## ÉTAPE 1

### Installation du logiciel GlobeTrotter Connect

1. La boîte de votre carte PC contient un CD. Insérez ce CD dans votre ordinateur portable. Si le logiciel ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrage>Exécuter**. Tapez **X:\setup**, X étant la lettre désignant votre lecteur CD. Cliquez sur **OK**.
2. Installez le logiciel GlobeTrotter Connect en suivant les étapes de l'assistant d'installation à l'écran.
3. Redémarrez votre ordinateur lorsque l'assistant d'installation vous y invitera.

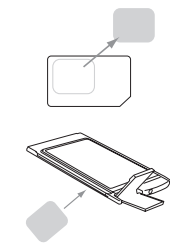

## ÉTAPE 2

### Préparation de votre carte PC

1. Retirez délicatement la carte SIM du boîtier de plastique (voir les directives à l'arrière du support de la carte SIM).
2. Insérez la carte SIM dans la fente de la carte PC.

**IMPORTANT :** N'insérez pas la carte PC dans votre ordinateur portable avant d'avoir installé le logiciel GlobeTrotter Connect.



## ÉTAPE 3

### Installation de la carte PC

1. Cliquez deux fois sur l'icône GlobeTrotter Connect sur votre ordinateur.
2. Insérez la carte PC dans votre ordinateur portable.



## ÉTAPE 4

### Connexion

Une fois la configuration effectuée, la carte PC s'initialisera en quelques secondes. Cliquez sur **Connecter** pour accéder au réseau de Rogers Sans-fil.

Vous pouvez maintenant accéder à votre courriel et le gérer, de même que naviguer sur Internet partout dans le monde où le réseau de Rogers Sans-fil est accessible!

**La puissance des services sans-fil de nouvelle génération est maintenant à votre portée. Consultez [rogers.com/sans-fil/vision](http://rogers.com/sans-fil/vision).**

## Conseils et dépannage

### Suivez les étapes

Assurez-vous de suivre les directives d'installation dans le bon ordre. Installez d'abord le logiciel GlobeTrotter Connect à l'aide du CD avant toute utilisation de la carte PC.

Si vous avez de la difficulté à utiliser votre navigateur avec GlobeTrotter Connect, fermez le navigateur et redémarrez-le.

### Aperçu de l'interface d'utilisation

Passer à l'interface GSM



Cliquer ici pour se connecter/déconnecter

Connexion à un RVP

Activer ou désactiver le blocage du NIP

Fournisseur de service sans-fil

Puissance du signal

### Besoin d'aide?

Si vous avez besoin de soutien additionnel pour configurer votre carte PC GT Max, les ressources suivantes sont à votre disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

**[rogers.com/techsupportfr](http://rogers.com/techsupportfr)  
1-866-931-3282**