

## Insertion des cartes nano SIM et microSD

### IMPORTANT :

#### Utilisez uniquement des cartes nano SIM standard.

Ne coupez pas une micro SIM ou carte SIM classique pour l'insérer dans la fente nano SIM. Elle est plus épaisse que la carte nano SIM standard et peut rester coincée dans la fente.

#### Ne démontez aucune partie du téléphone.


N'essayez pas d'ouvrir le téléphone ou de retirer la pile.

Ceci peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.

#### Ne jetez pas les plateaux fournis.

Vous en avez besoin pour insérer vos cartes nano SIM et microSD.


1

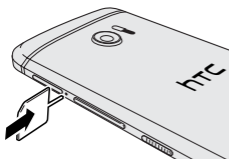


1. Avec le téléphone face vers le **bas**, insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau inclus avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau nano SIM qui se trouve du côté gauche du téléphone.

Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau nano SIM soit éjecté, puis sortez le plateau.

2

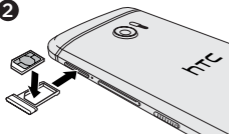

2. Placez votre nano SIM sur le plateau avec les contacts dorés vers le **haut** et le coin tronqué vers l'**extérieur**.



Réinsérez le plateau dans la fente. Lorsque vous réinsérez le plateau, assurez-vous qu'il soit dirigé vers le **haut** pour que la carte nano SIM ne tombe pas. Faites glisser le plateau jusqu'au fond de la fente.



3. Utilisez le même outil d'éjection du plateau pour éjecter le plateau de la carte microSD<sup>MC</sup> sur l'autre côté. Sortez le plateau.




4. Placez votre carte microSD (non incluse) dans le plateau, avec les contacts dorés vers le *haut* et la partie étroite vers l'*intérieur*.

Pour réinsérer le plateau microSD, alignez-le avec la fente, puis faites-le glisser jusqu'au fond de la fente.



## Conseils

- Il peut être nécessaire de redémarrer votre téléphone s'il ne répond pas à l'écran tactile ou aux appuis sur un bouton, ou s'il n'y a pas de réponse après avoir appuyé sur le bouton ALIMENTATION pendant plus de 3 secondes. Pour ce faire, appuyez et maintenez sur les boutons ALIMENTATION et VOLUME - pendant au moins 12 secondes. Lorsque le téléphone redémarre, relâchez les boutons.
- Consultez nos procédures conviviales et notre auto-assistance dans la résolution des problèmes de base avec l'appli Aide HTC. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur Aide. Vous pouvez également visiter [www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/) pour trouver des tutoriels, le manuel d'utilisation, et plus encore. Lisez également les informations de sécurité et de réglementation fournies dans la boîte.

© 2016 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC et HTC 10 sont des marques commerciales de HTC Corporation. microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

[htc.com](http://htc.com)